

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"
NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR



MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI



DREJTORI

**DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT**

ING. ORGENT ÇONIKU


PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"

NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR

PLANI I GERMIMIT

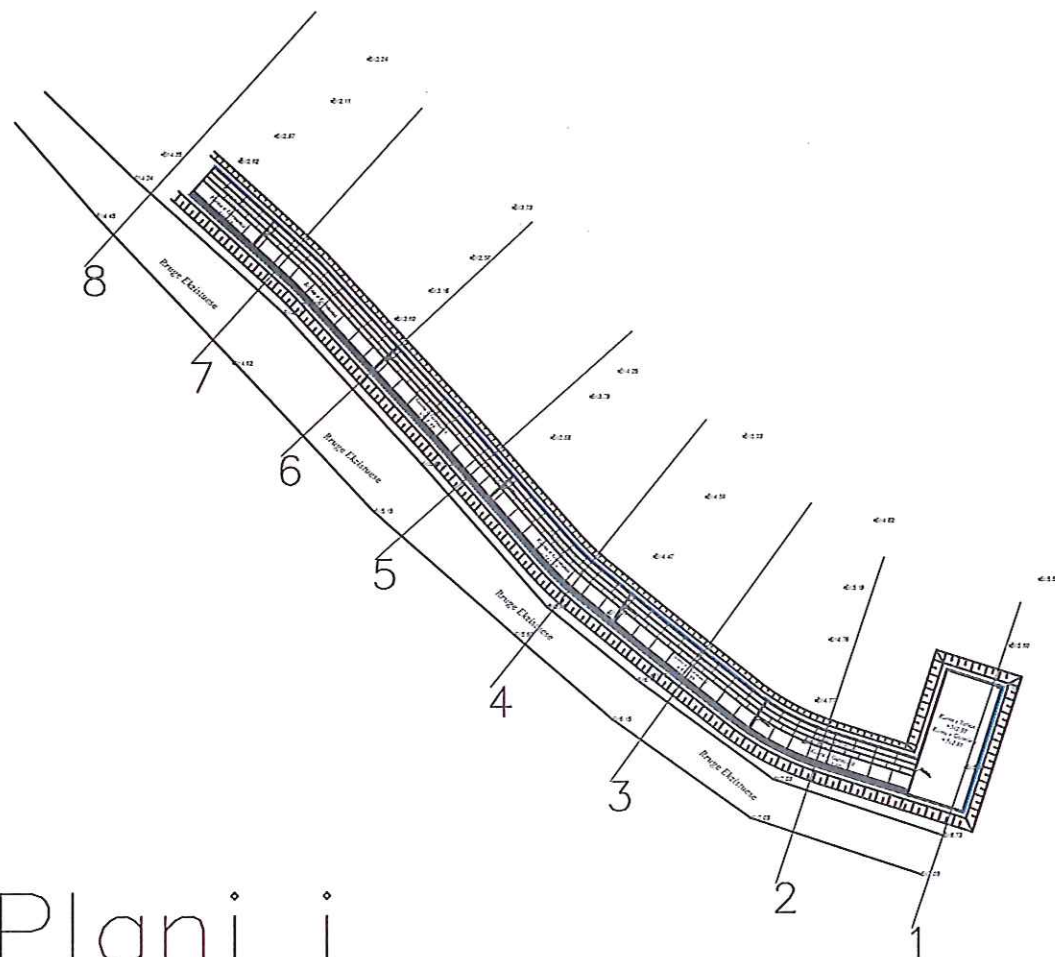

Plani i
Germimit

SHENIME TEKNIKE:

- Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuar ne prerjet terthore.
- Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbikeqyresit te punimeve.
- Para se te nise puna per germimin e skarpatave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.
- Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerrtesine e dhene ne projekt.
- Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.
- Gabionet me rrjete teli te zinguar me diameter $d \geq 2.5\text{mm}$ methurje dyfishe pa diafragme.
- Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.
- Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes (madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene $d > 20\text{cm}$.
- Radha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.
- Guret duhet te jene me sa me pak boshlleqe te jete e mundur dhe ngjishen me eskavator ne menyre te tille qe siperfaja te jete sa me e rrafshet.
- Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.
- Pas ndertimit te gabioneve te behet mbushja e themeleit te tyre me zhavorr dhe me material te germuar.
- Asnjeher muri nuk duhet te jete me shume se 12ml i pa nderprere me fuge. Fugat te jene 5cm.

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI



DREJTORI

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"

NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR

PLANI I PERGJITHSHEM



SHENIME TEKNIKE:

- Te gjitha kuotat e gemimit jane te specifikuar ne prerjet terthore.
- Para se te nise puna per gemimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbiqyresit te punimeve.
- Para se te nise puna per gemimin e skarpave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.
- Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerresine e dhene ne projekt.
- Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.
- Gabionet me rrjete teli te zinguar me diameter $d \geq 2.5mm$ methurje dyfishe pa diafragme.
- Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.
- Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes (madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene $d > 20cm$.
- Rradha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.
- Guret duhet te jene me sa me pak boshlleqe te jete e mundur dhe ngjishen me eskavator ne menyre te tille qe siperfaja te jete sa me e rrafshet.
- Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.
- Pas ndertimit te gabioneve te behet mbushja e themeleit te tyre me zhavorr dhe me material te gemuar.
- Nder muri nuk duhet te jete me shume se 12ml i pa nderprere me fuge.
- Fugat te jene 5cm.

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI



DREJTORI


DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ

PROFIL TERTHOR 1-1

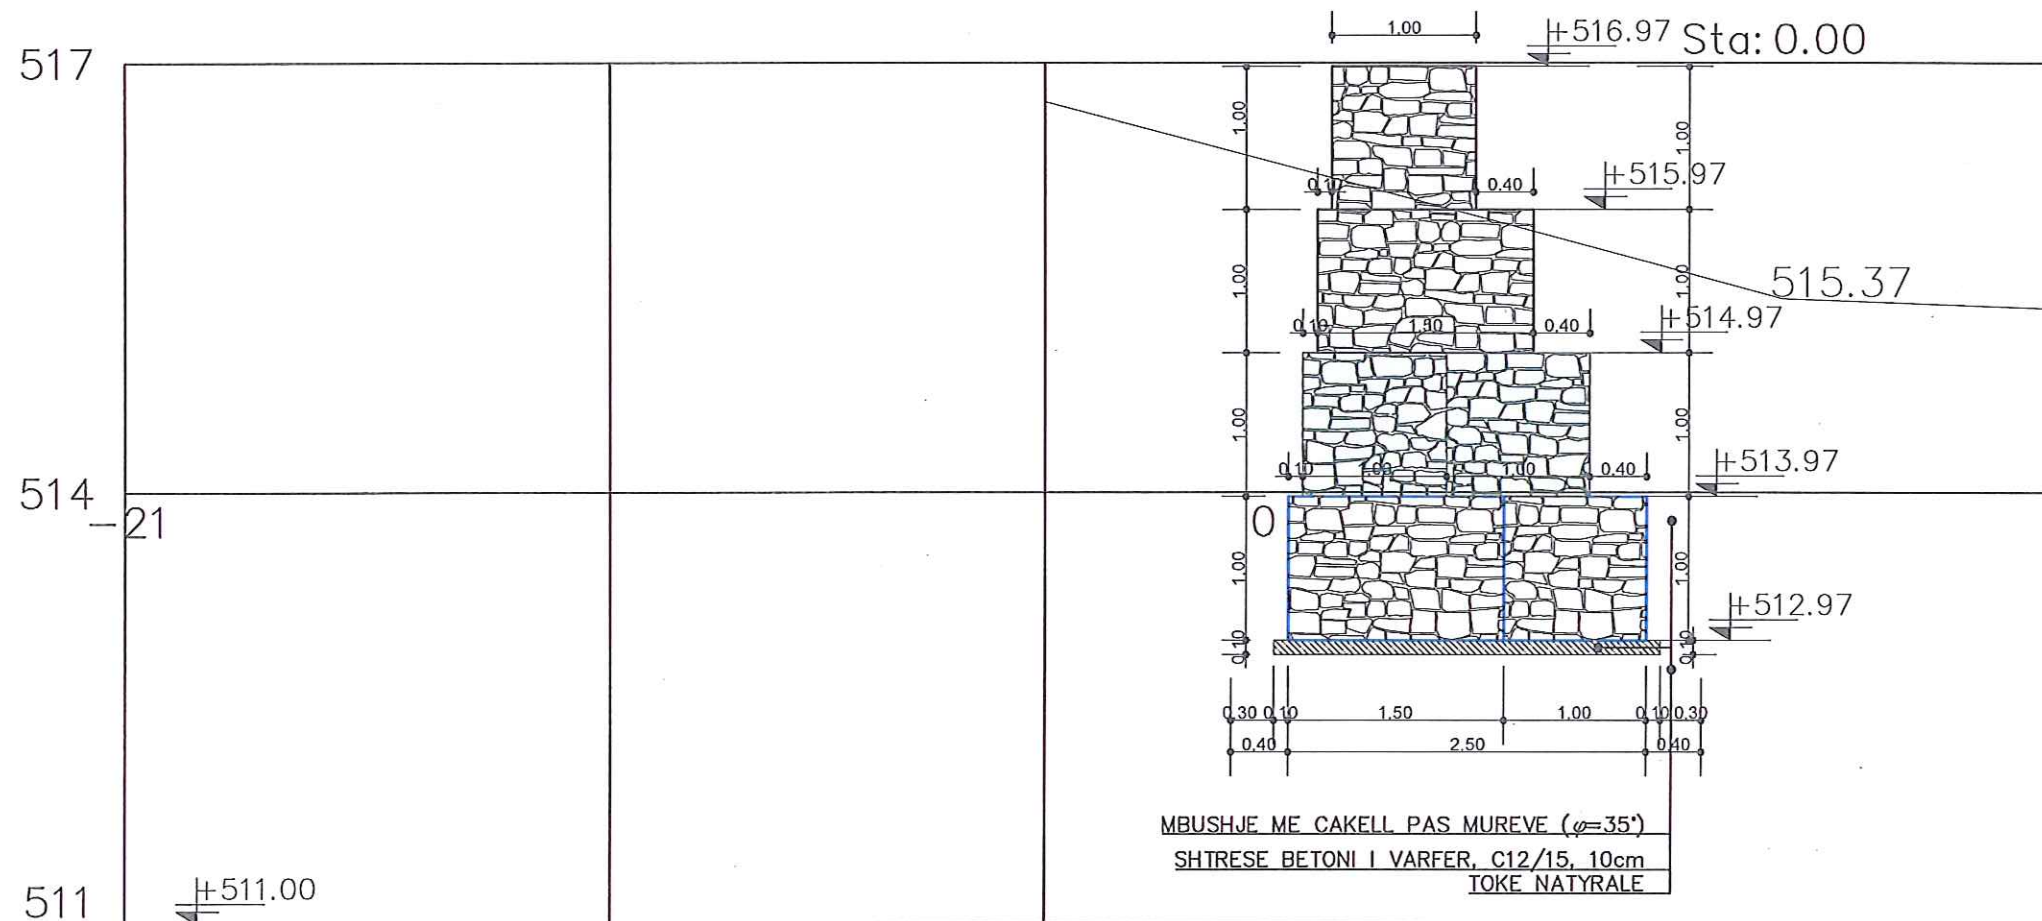

-Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuara ne prerjet terthore.

-Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihjet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbiqeqyresit te punimeve.

-Para se te nise puna per germimin e skarpatave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.

-Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerrtesine e dhene ne projekt.

-Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.

-Gabionet me rrjete teli te zinguar me diameter d $\geq$ 2.5mm me thurje dyfishja pa diafragme.

Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.

Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes(madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene d>20cm.

Rradha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.

Guret duhet te jene me sa me pak bosiljeqe te jete e mundur dhe ngjishen me eskavator ne menyre te tille qe siperfaqja te jete sa me e rrafshet.

Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.

-Pas ndertimit te gabioneve te behet mbushja e themelit te tyre me zhavorr dhe me material te germuar.

Asnjeher muri nuk duhet te jete me shume se 12ml i pa nderprere me fuge.

Fugat te jene 5cm.

MIRATOHET
KRYETARFI BASHKISE
BESION AJAZI

DREJTORI
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU


Page 1

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ



PROFIL TERTHOR 2-2

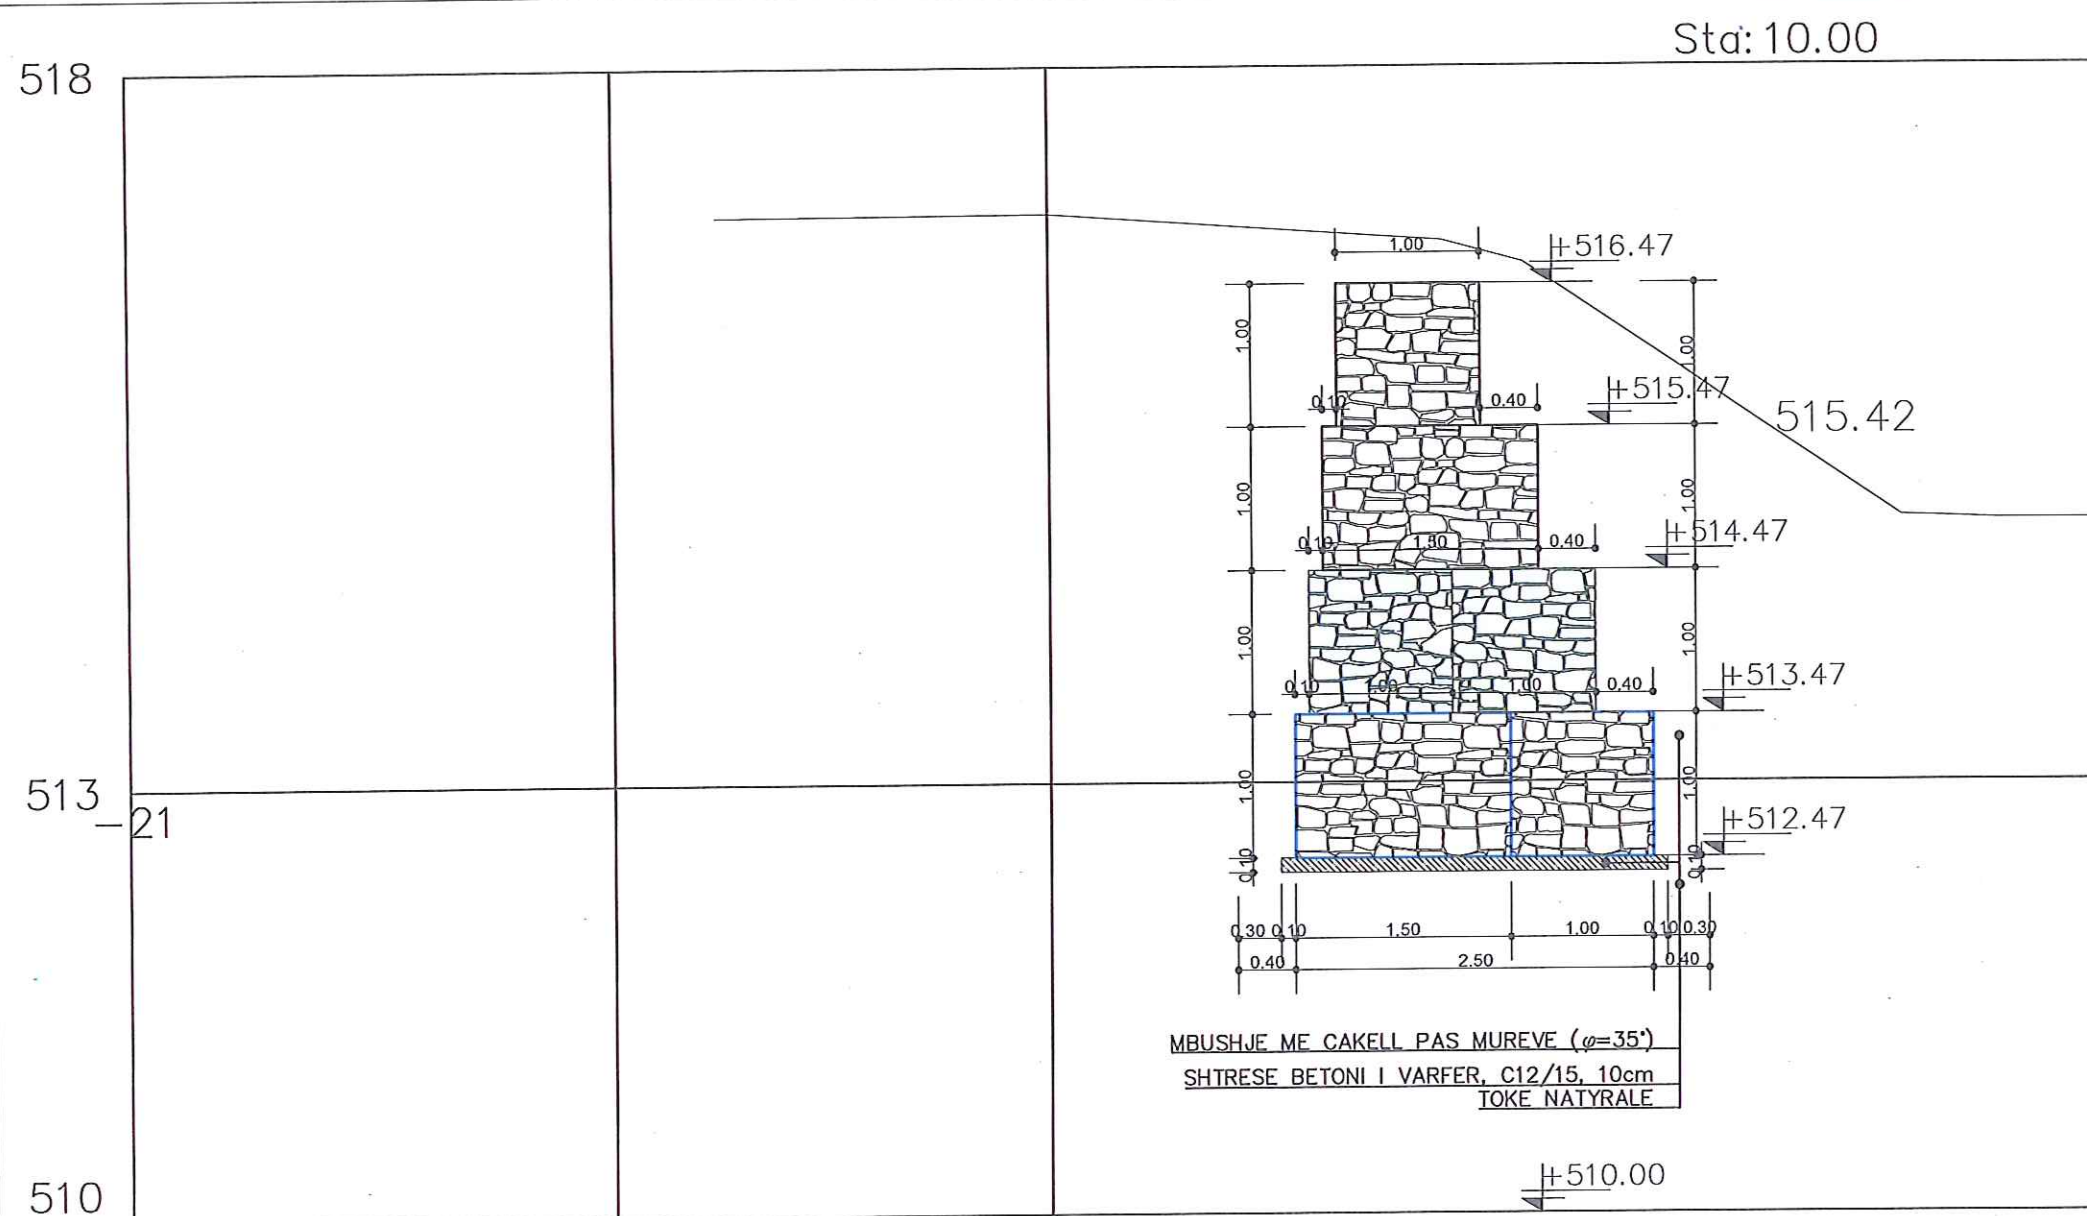

Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuara ne prerjet terthore.

-Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbeqegjyresit te punimeve.

-Para se te nise puna per germimin e skarpatave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.

-Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerresine e dhene ne projekt.

Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbethehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.

Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes (madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene $d > 20\text{cm}$. Rradha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.

Guret duhet të jenë me sa më pak boshllëqe të jetë e mundur dhe ngjishen me eskavator në mënyrë të tillë që sipërfaqja të jetë sa më e rrafshët.

Kuides i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.

Asnjëherë muri nuk duhet të jetë me shumë se 12ml i pa ndërprerë me fuge.

Fugat te jene 5cm.

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
BESION AJAZI

DREJTORI


DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ

PROFIL TERTHOR 3-3

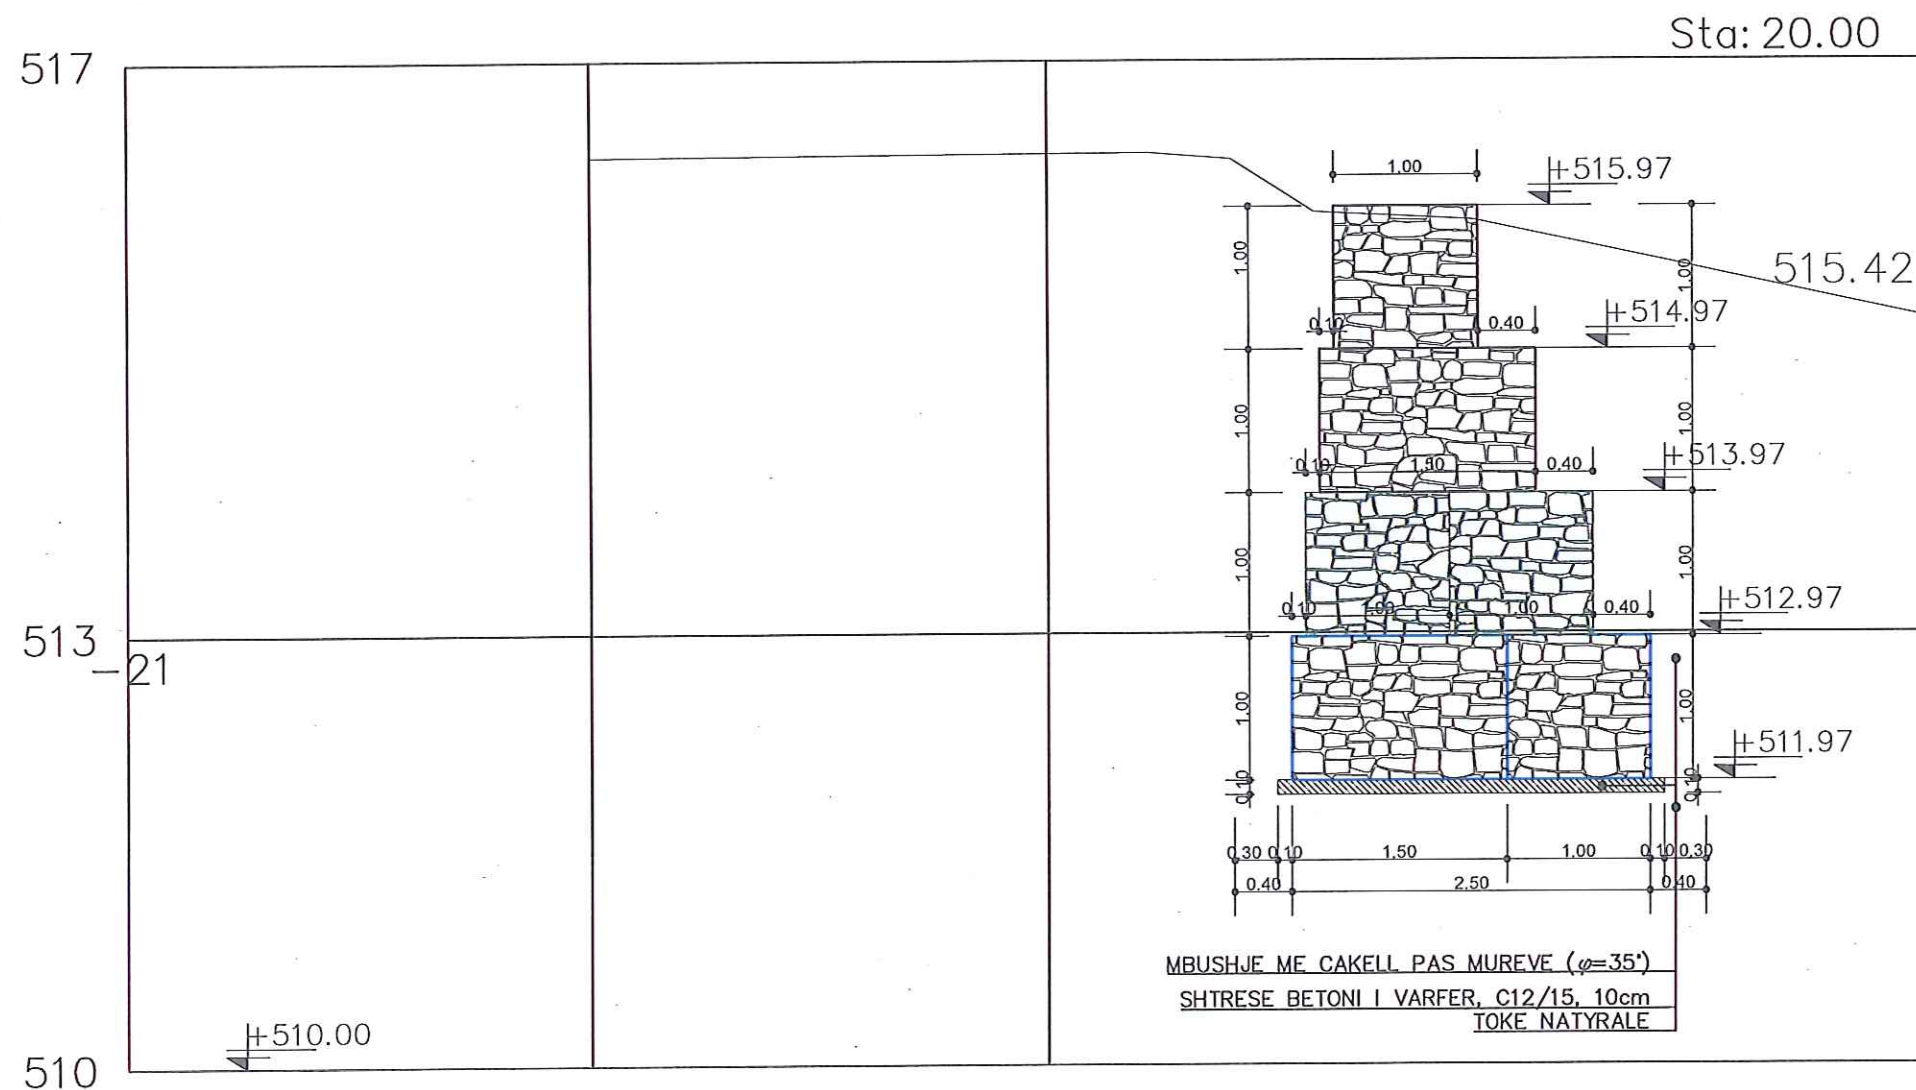

SHENIMET TEKNIKE

-Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuara ne prerjet terthore.

-Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjetër miratimi i mbikqyresit te punimeve.

-Para se te nise puna per germimin e skarpatare dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.

-Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerrtesine e dhene ne projekt.

-Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.

-Gabionet me rrjete teli te zinguar me diametër d≥2.5mm me thurje dyfishja pa diafragme.

Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij, guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.

Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes(madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene d>20cm.

Rradha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjetër sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.

Guret duhet te jene me sa me pak boshllëqe te jete e mundur dhe ngjishen me eskavator ne menyre te tille qe siperfaqja te jete sa me e rrafshet.

Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.

-Pas ndertimit te gabioneve te behet mbushja e themeelit te tyre me zhavorr dhe me material te germuar.

Asnjeher muri nuk duhet te jete me shume se 12ml i pa ndërprerë me fuge.


Fugat te jene 5cm.

Ark. AMARILDO KARAJ

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"

NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR

PROFIL 4-4

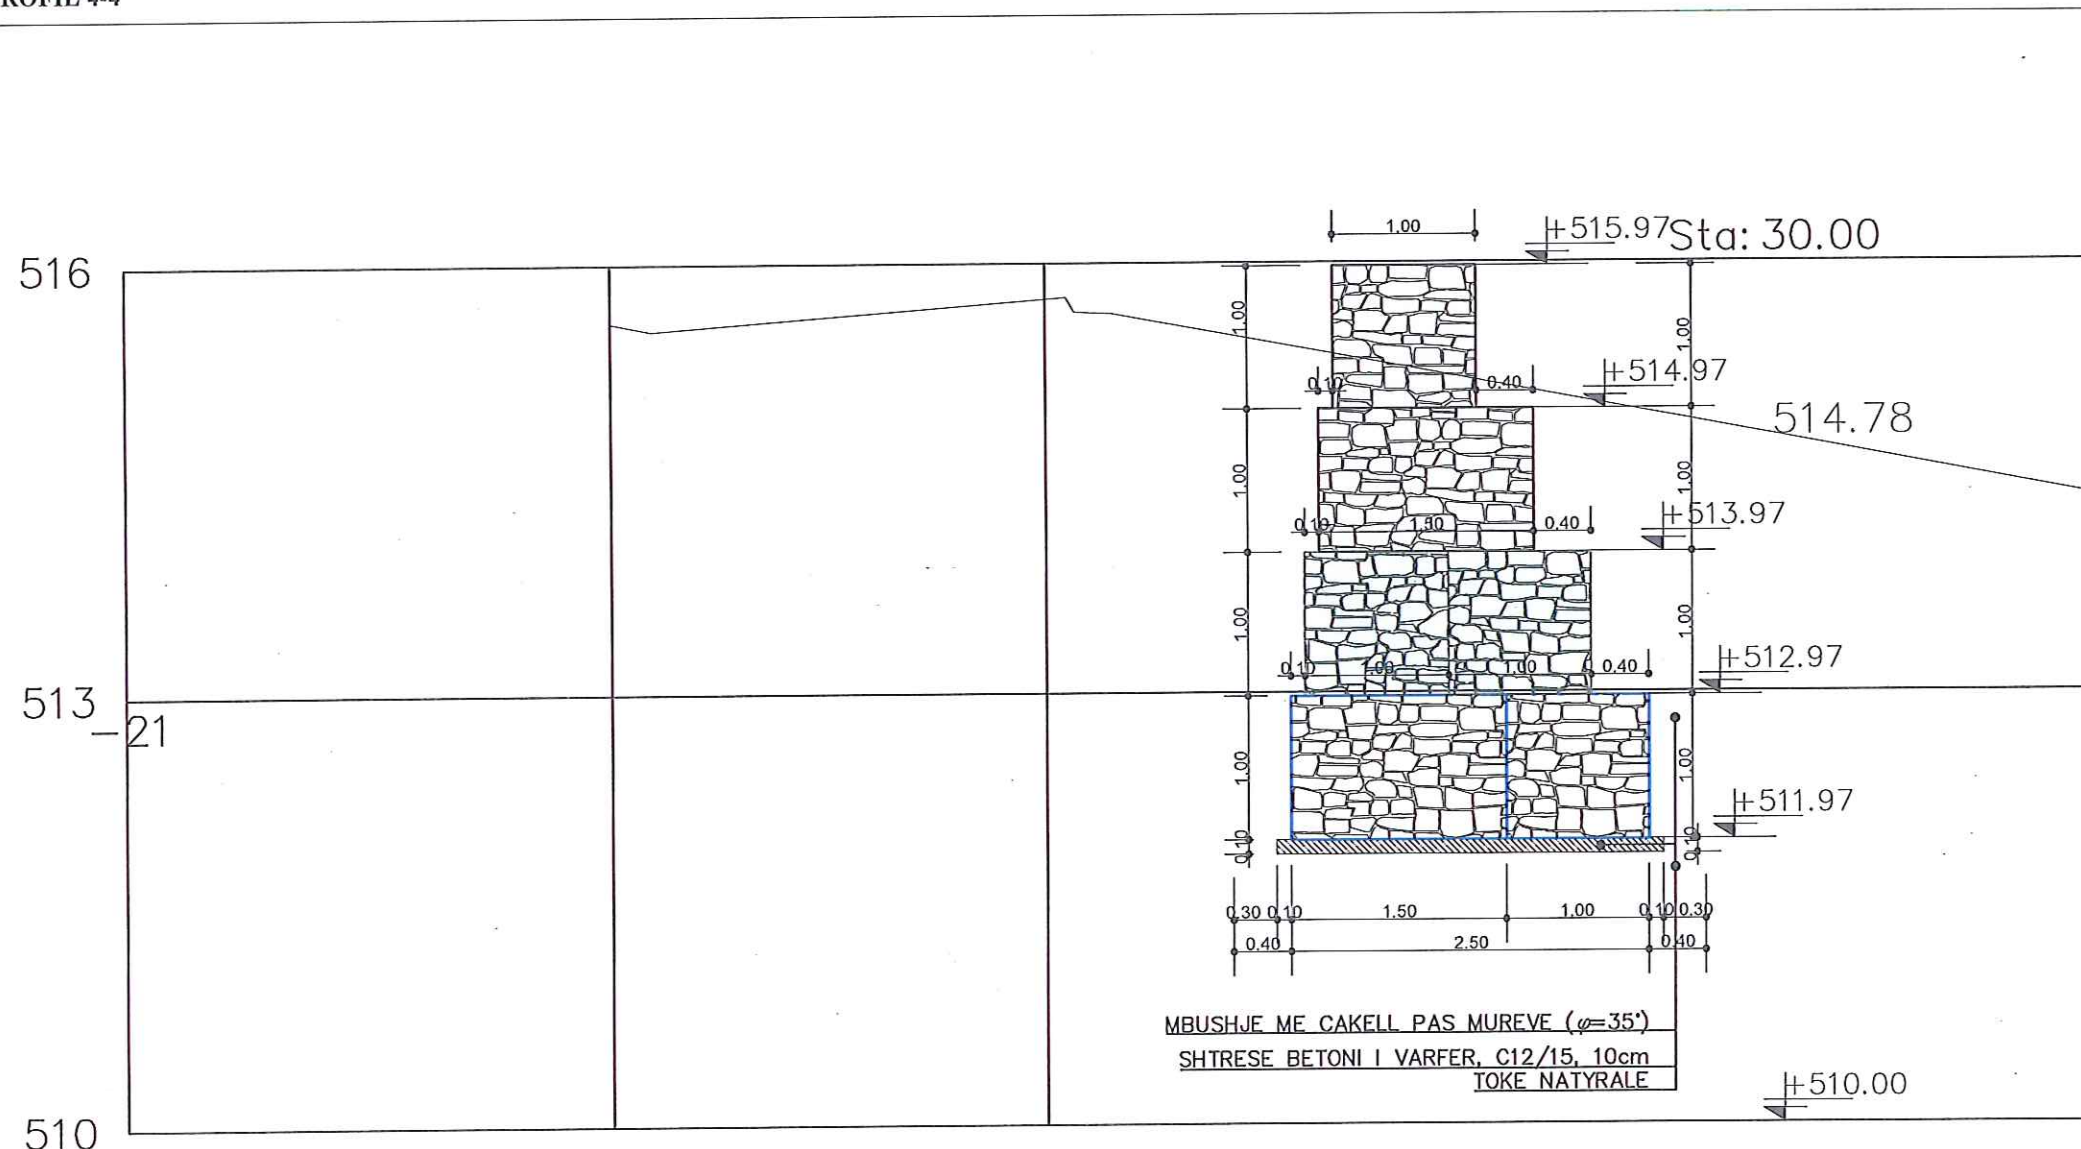

MBUSHJE ME ÇAKELL PAS MUREVE ($\varphi=35^\circ$)
SHTRESE BETONI I VARFER, C12/15, 10cm
TOKE NATYRALE

SHENIME TEKNIKE:

- Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuara ne prerjet terthore.
- Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbikeqyresit te punimeve.
- Para se te nise puna per germimin e skarpatave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.
- Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerrtesine e dhene ne projekt.
- Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.
- Gabionet me rrjete teli te zinguar me diameter $d \geq 2.5\text{mm}$ methurje dyfishe pa diafragme.
- Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.
- Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes (madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene $d > 20\text{cm}$.
- Radha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.
- Guret duhet te jene me sa me pak boshllqe te jete e mundur dhe ngjishen me eskavator ne menyre te tille qe siperfaja te jete sa me e rrafshet.
- Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.
- Pas ndertimit te gabioneve te behet mbushja e themellit te tyre me zhavorr dhe me material te germuar.
- Asnjeher muri nuk duhet te jete me shume se 12ml i pa nderprere me fuge.
- Fugat te jene 5cm.

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI

DREJTORI

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU


PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"

NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR

PLANI I PERGJITHSHEM

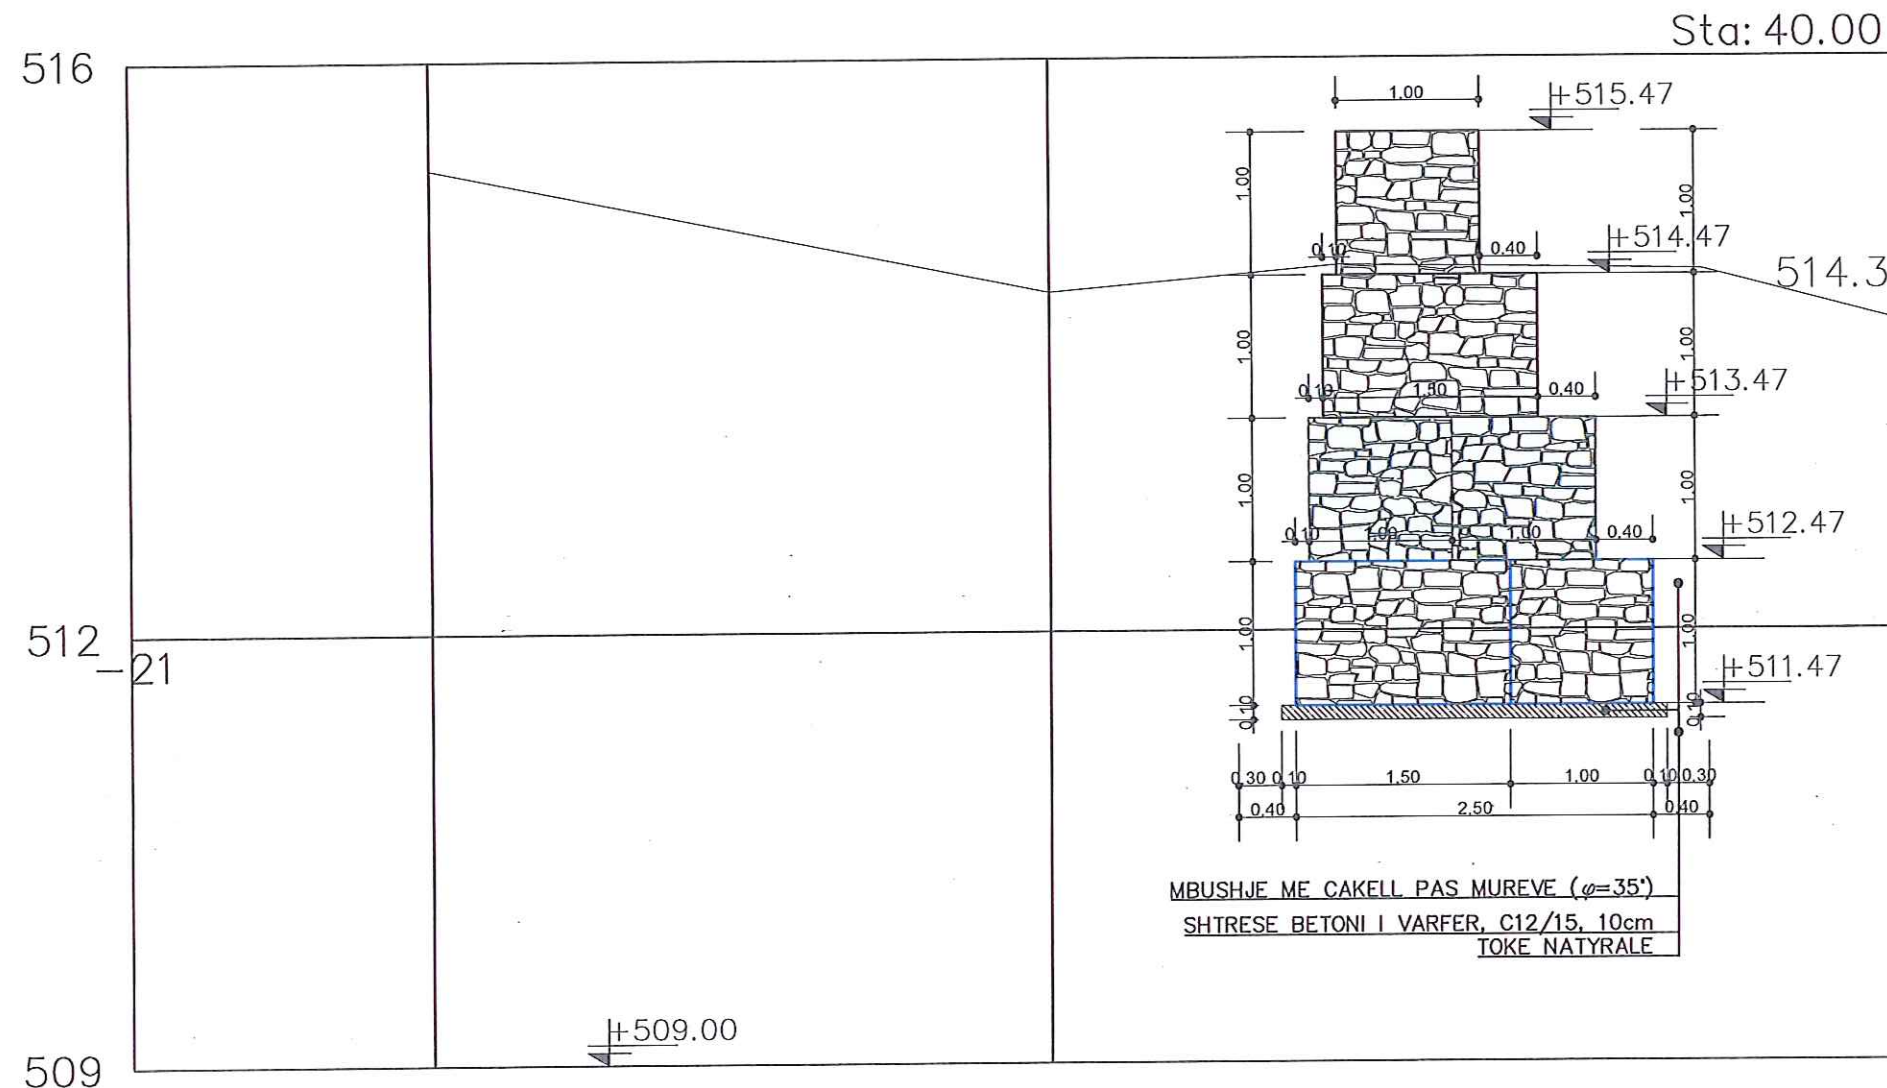

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI
DREJTORI

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU

[Signature]

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ

[Signature]


SHENIME TEKNIKE:

- Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuar ne prerjet terthore.
- Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbikeqyresit te punimeve.
- Para se te nise puna per germimin e skarpave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.
- Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerrtesine e dhene ne projekt.
- Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.
- Gabionet me rrjete teli te zinguar me diamater $d \geq 2.5\text{mm}$ me thurje dyfishe pa diafragme.
- Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. Guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.
- Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes (madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene $d > 20\text{cm}$.
- Radha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.
- Guret duhet te jene me sa me pak boshllqe te jete e mundur dhe ngjishen me eskavator ne menyre te tille qe siperfaqja te jete sa me e rrafshet.
- Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.
- Pas ndertimit te gabioneve te behet mbushja e themelit te tyre me zhavorr dhe me material te germuar.
- Asnjeher muri nuk duhet te jete me shume se 12ml i pa nderprere me fuge.
- Fugat te jene 5cm.

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"

NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR

PROFIL TERTHOR 6-6

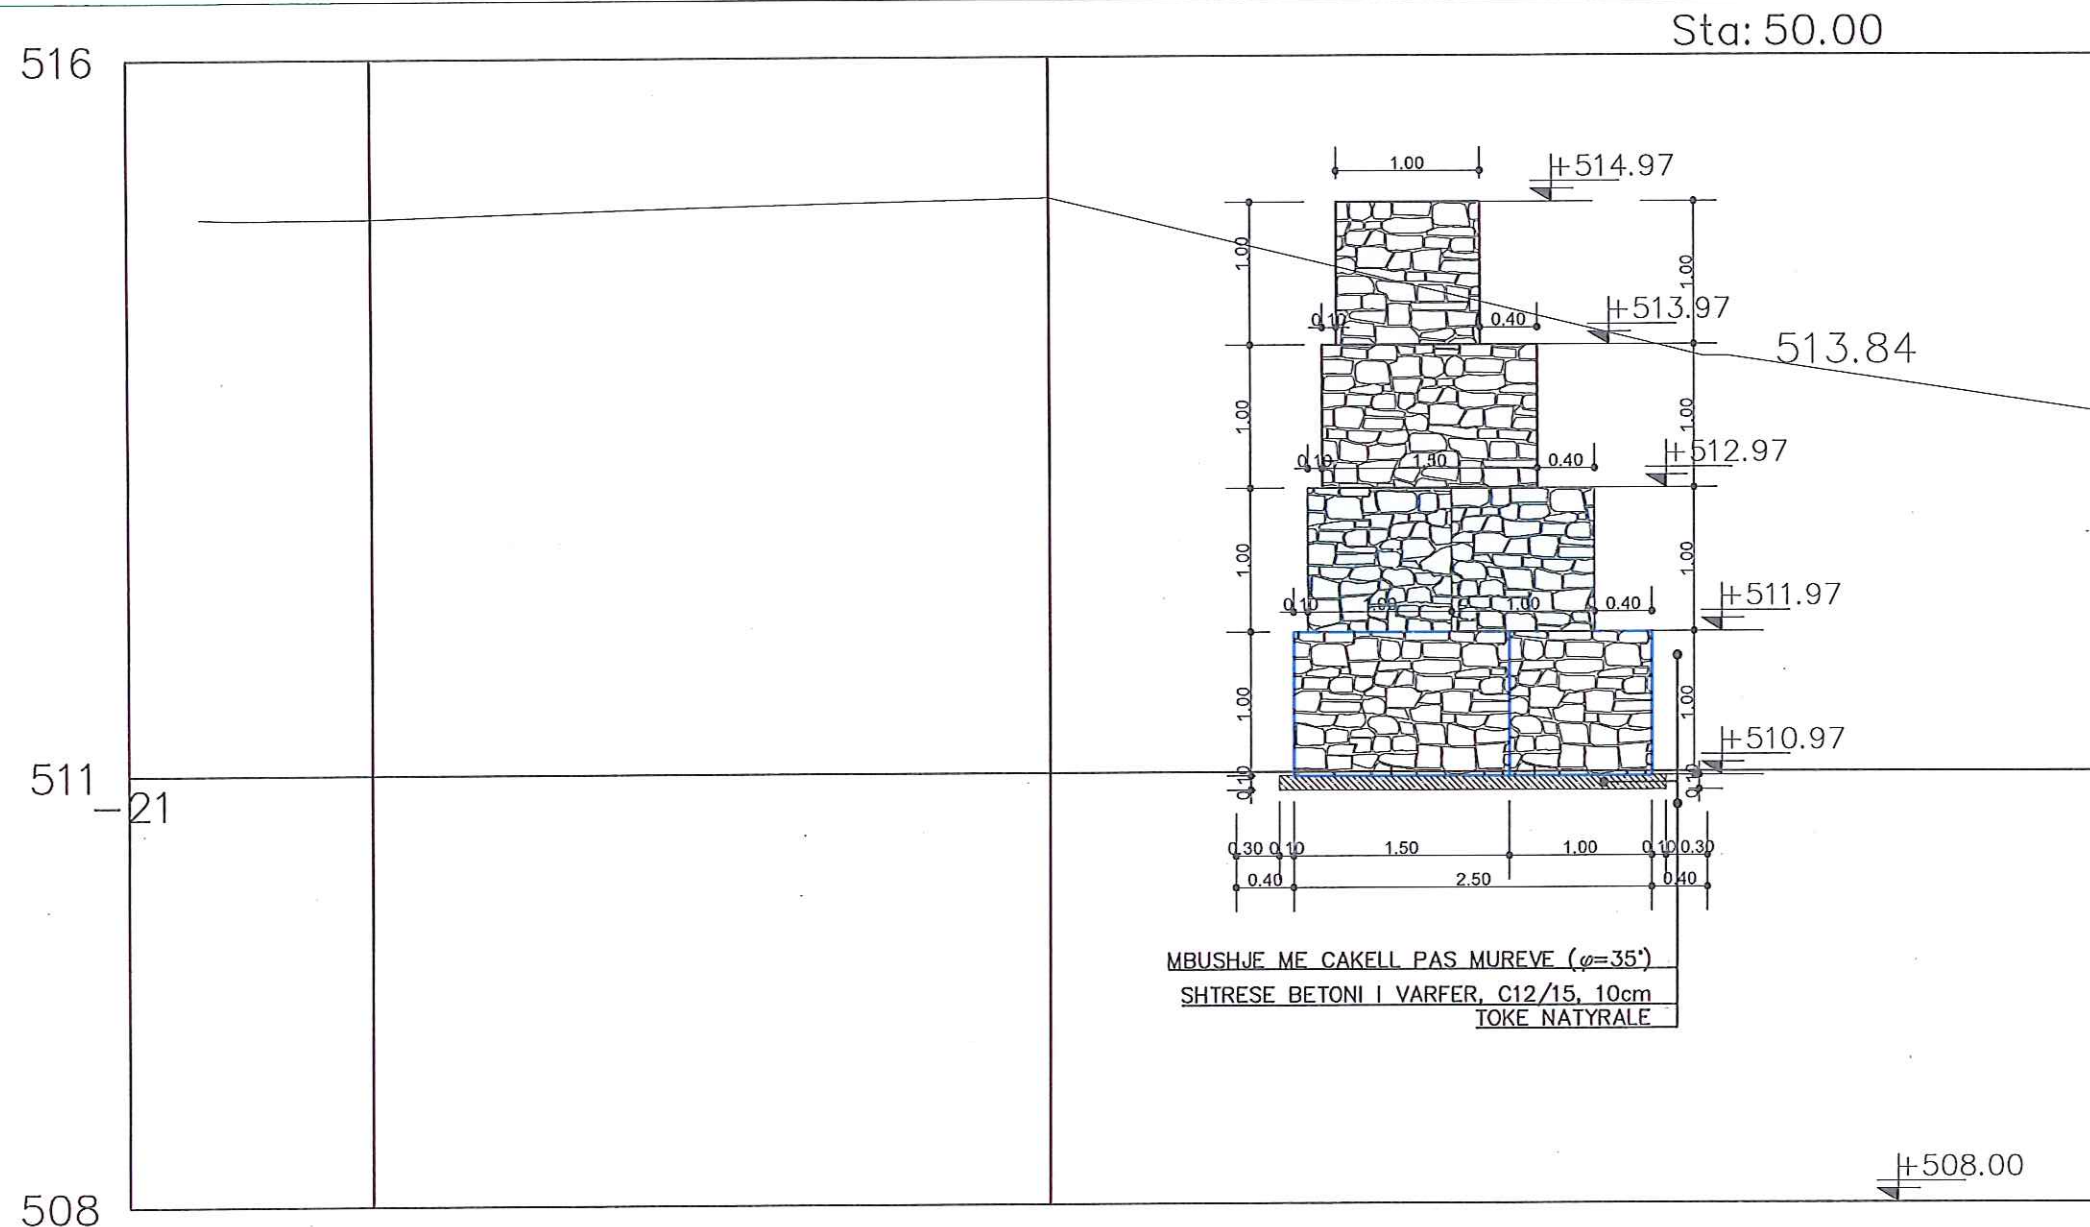

MBUSHJE ME ÇAKELL PAS MUREVE ($\varphi=35^\circ$)
SHTRESE BETONI I VARFER, C12/15, 10cm
TOKE NATYRALE

SHENIME TEKNIKE:

- Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuara ne prerjet terthore.
- Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbikeqyresit te punimeve.
- Para se te nise puna per germimin e skarpatave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.
- Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerrtesine e dhene ne projekt.
- Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.
- Gabionet me rrjete teli te zinguar me diameter $d \geq 2.5\text{mm}$ methurje dyfishe pa diafragme.
- Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.
- Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes (madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene $d > 20\text{cm}$.
- Rradha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.
- Guret duhet te jene me sa me pak boshlleqe te jete e mundur dhe ngjishen me eskavator ne menyre te tille qe siperfaja te jete sa me e rrafshet.
- Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.
- Pas ndertimit te gabioneve te behet mbushja e themelet te tyre me zhavorr dhe me material te germuar.
- Asnjeher muri nuk duhet te jete me shume se 12ml i pa nderprere me fuge.
- Fugat te jene 5cm.

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI

DREJTORI

**DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT**

ING. ORGENT ÇONIKU

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ

PROFIL TERTHOR 7-7

ING. ORGENT ÇONIKU

Paul Jones

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ



SHENIME TEKNIKE:

Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuara ne prerjet terthore.

-Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbikeqyresit te punimeve.

-Para se te nise puna per germimin e skarpatave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.

-Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerresine e dhene ne projekt.

-Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.

-Gabionet me rrjete teli te zinguar me diameter $d \geq 2.5\text{mm}$ me thurje dyfishe pa diafragme.

Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbete ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.

Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes(madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene $d>20\text{cm}$.

Radha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.

Guret duhet të jenë me sa më pak boshllëqe të jete e mundur dhe ngjishmen me eskavator në mënyrë të tillë që sipërfaqja të jete sa më e rrafshet.

Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.

-Pas ndërtimit të gabioneve të behet mbushja e themlit të tyre me zhavorr dhe me material të germuar.

Asnjeher muri nuk duhet të jetë me shumë se 12ml i pa ndërprerë me fuge.


Fugat te jene 5cm.

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"

NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR


PRERJE TERTHORE E MURIT TE GABIONIT

PRERJA TERTHORE E MURIT ME
GABIONE
SH-1:50

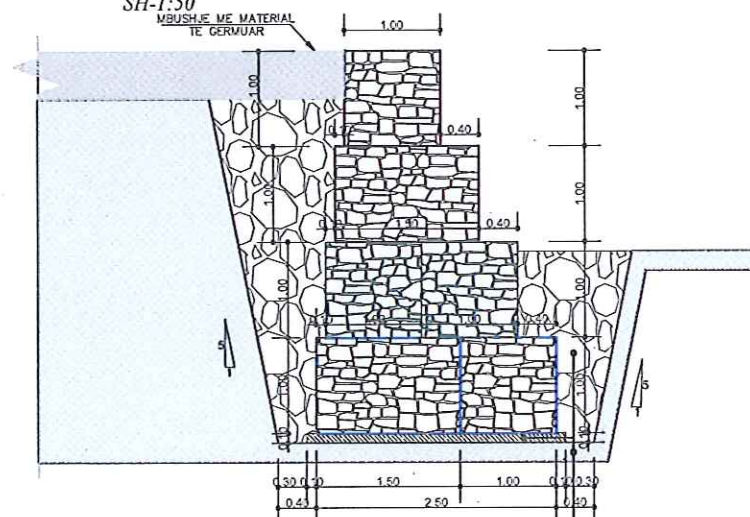

MBUSHJE ME CAKELL PAS MUREVE ($p=35\%$)
SHITRESE BETONI I VARFER, C12/15, 10cm
TOKE NATYRALE

PAMJE GJATESORE E MURIT ME
GABIONE NGA ANA E LUMIT SH-1:50

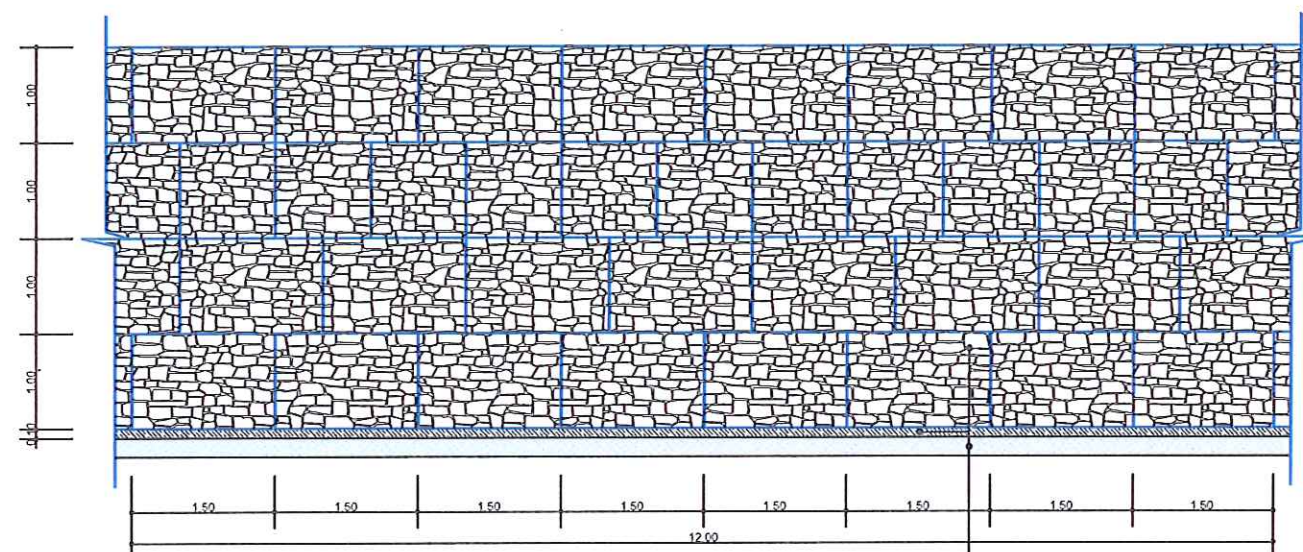

MBUSHJE ME CAKELL PAS MUREVE ($p=35\%$)
SHITRESE BETONI I VARFER, C12/15, 10cm
TOKE NATYRALE

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI

DREJTORI



DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ

PLANI I PERGJITHSHEM

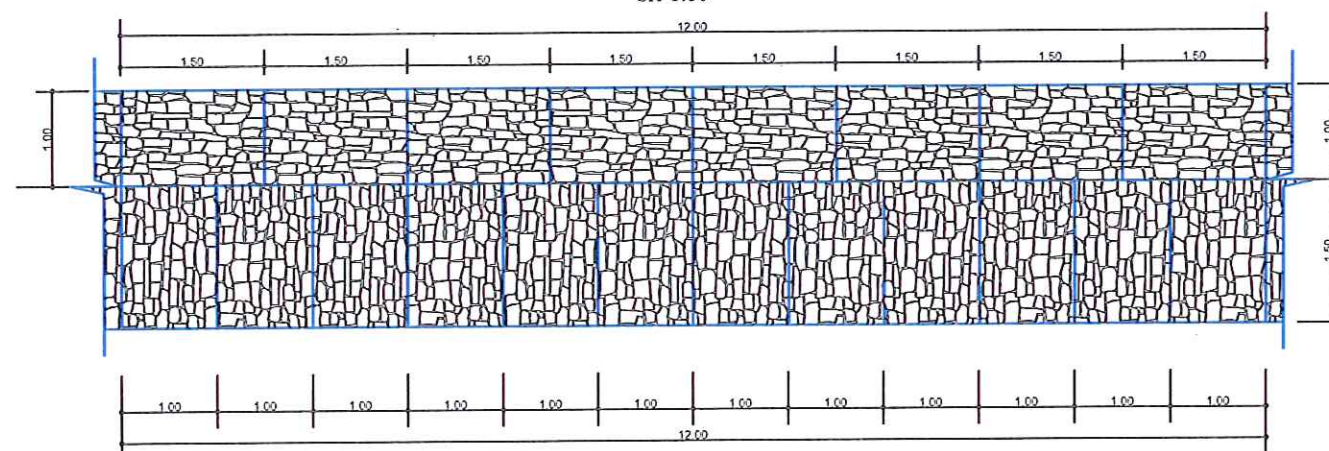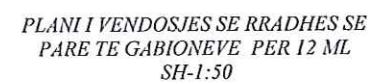


Ark. AMARILDO KARAJ

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"


NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR

PLANI I VENDOSJES SE RADHES SE 2, 3 DHE 4 TE GABIONEVE


PLANI I VENDOSJES SE RADHES SE
DYTE TE GABIONEVE PER 12 ML
SH-1:50

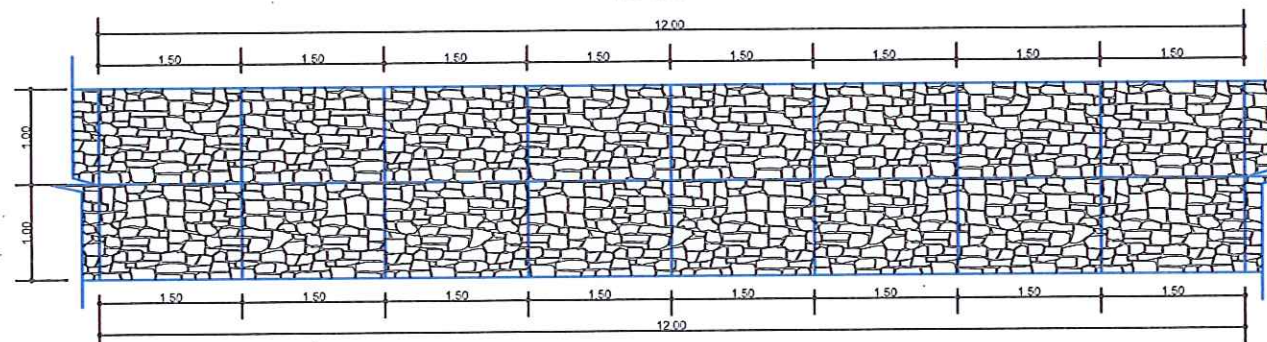

PLANI I VENDOSJES SE RADHES SE
TRETE TE GABIONEVE PER 12 ML
SH-1:50

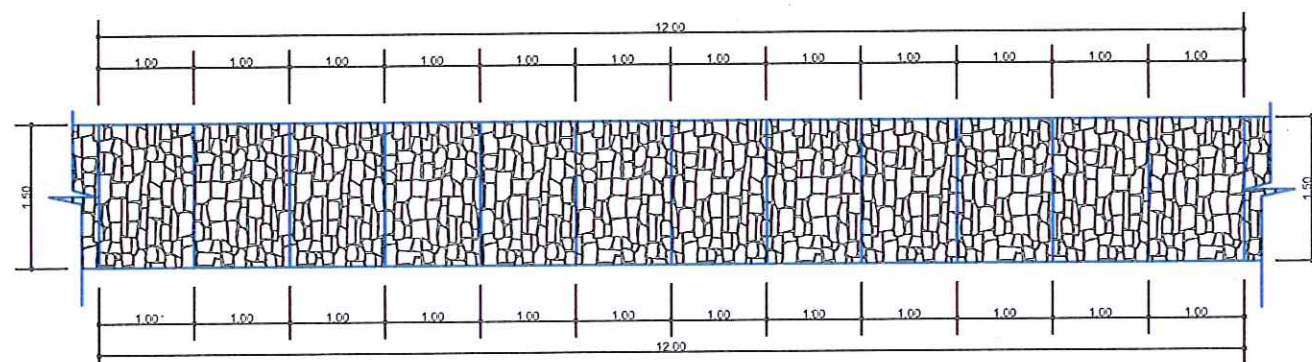

PLANI I VENDOSJES SE RADHES SE
KATERT TE GABIONEVE PER 12 ML
SH-1:50

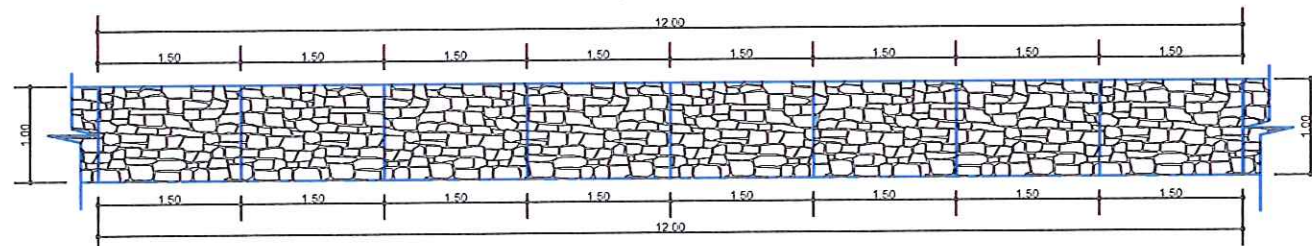

SHENIME TEKNIKE:

- Te gjitha kuotat e gërmimit janë të specifikuara në prerjet tërthore.
- Para se të nisë puna për gërmimin, të verifikohet topografia me gjendjen faktike të rrugës. Për çdo ndryshim të pozicionit të mureve të vihet në dijeni projektuesi dhe të merret me patjetër miratimi i mbikëqyresit të punimeve.
- Para se të nisë puna për gërmimin e skarpave dhe të themeleve të gabioneve e argjinatures, të devijohet lumi për të patur mundësi që punimet të kryhen në të thatë.
- Te gjitha skarpatat do të duhet të realizohen me pjerrësine e dhënë në projekt.
- Para se të hidhet shtresa e varfer për tabanin e gabioneve të bëhet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtresës së varfer të jete C10/15.
- Gabionet me rrjete teli të zinguar me diametër $d \geq 2.5\text{mm}$ me thurje dyfishe pa diafragme.
- Materiali mbushës i gabionit duhet të jete i fortë, me faqe të rregullta, i qëndrueshëm dhe të mos shperbehet në prani të kushteve klimatike dhe ujit gjatë jetës së tij. Guret e zgjedhur duhet të jene gure kave nga karriera.
- Dimensionet e rekomanduara të materialit mbushës (madhësia e gureve) së gabioneve duhet të jene $d > 20\text{cm}$.
- Rradha e vendosjes së gabioneve duhet të jete me patjetër sipas specifikimeve të dhëna në fletet e këtij projekti.
- Guret duhet të jene me sa më pak boshllëqe të jete e mundur dhe ngjishen me eskavator në mënyrë të tillë që sipërfaqja të jete sa më e rrafshet.
- Kujdes i vecantë duhet të tregohet në zonat ku bashkohet me gabionet për të mos demtuar rrjeten.
- Pas ndërtimit të gabioneve të bëhet mbushja e themeleve të tyre me zhavorr dhe me material të gërmuar.
- Asnjëherë muri nuk duhet të jete me shumë se 12ml i pa ndërprerë me fuge.
- Fugat të jene 5cm.

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI



DREJTORI

**DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT**

ING. ORGENT ÇONIKU

PUNOI


Ark. AMARILDO KARAJ

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"


NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR

PRERJE TERTHORE E MURIT TE GABIONIT PRITES

PRERJA GJATESORE E MURIT ME
GABIONE PRITES (COPE 1)
SH-1:50

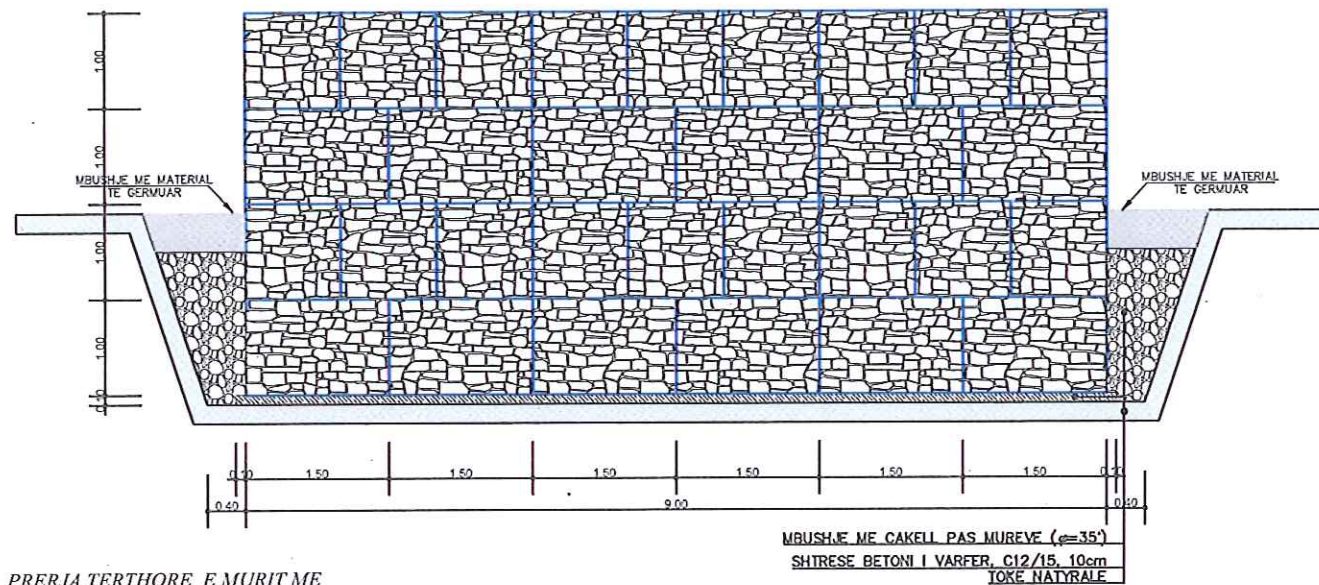

PRERJA TERTHORE E MURIT ME
GABIONE PRITES
(COPE 1)
SH-1:50

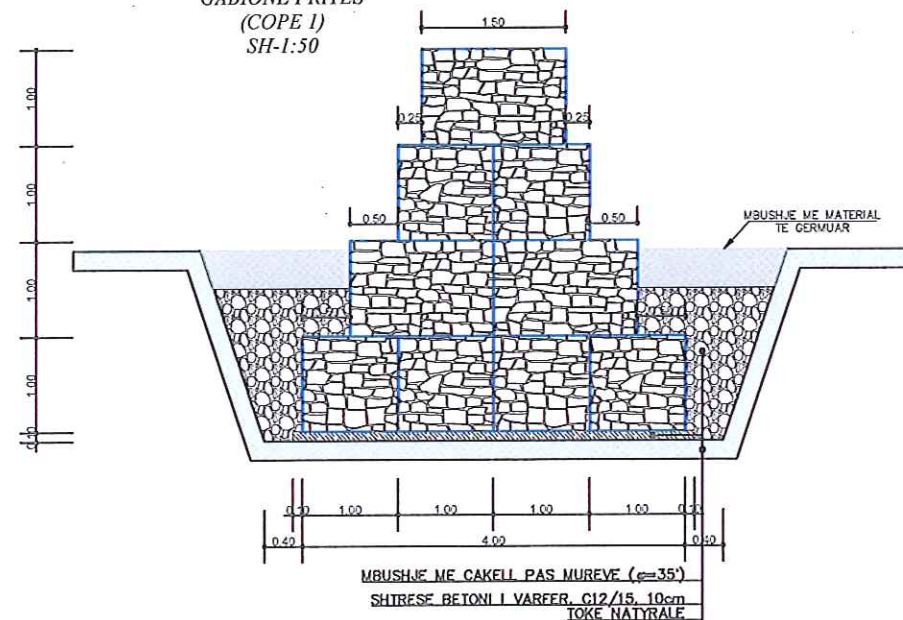

SHENIME TEKNIKE:
Te gjitha kuotat e germimit jane te specifikuara ne prerjet terthore.
-Para se te nise puna per germimin, te verifikohet topografia me gjendjen faktike te rruges. Per cdo ndryshim te pozicionit te mureve te vihet ne dijeni projektuesi dhe te merret me patjeter miratimi i mbikeqyresit te punimeve.
-Para se te nise puna per germimin e skarpatave dhe te themeleve te gabioneve e argjinatures, te devijohet lumi per te patur mundesi qe punimet te kryhen ne te thate.
-Te gjitha skarpatat do te duhet te realizohen me pjerrtesine e dhene ne projekt.
-Para se te hidhet shtresa e varfer per tabanin e gabioneve te behet ngjeshja e bazamentit. Betoni i shtreses se varfer te jete C10/15.
-Gabionet me rrjete teli te zinguar me diameter $d \geq 2.5\text{mm}$ methurje dyfishe pa diafragme.
Materiali mbushes i gabionit duhet te jete i forte, me faqe te rregullta, i qendrueshem dhe te mos shperbehet ne prani te kushteve klimatike dhe ujit gjate jetes se tij. guret e zgjedhur duhet te jene gure kave nga karriera.

Dimensionet e rekomanduara te materialit mbushes (madhesia e gureve) se gabioneve duhet te jene $d > 20\text{cm}$.
Rradha e vendosjes se gabioneve duhet te jete me patjeter sipas specifikimeve te dhena ne fletet e ketij projekti.
Guret duhet te jene me sa me pak boshlleqe te jete e mundur dhe ngjishen me eskavator ne menyre te tille qe siperfaja te jete sa me e rrafshet.
Kujdes i vecante duhet te tregohet ne zonat ku bashkohet me gabionet per te mos demtuar rrjeten.
-Pas ndertimit te gabioneve te behet mbushja e themelit te tyre me zhavorr dhe me material te germuar.
Asnjeher muri nuk duhet te jete me shume se 12ml i pa nderprere me fuge.
Fugat te jene 5cm.

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI



DREJTORI

**DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT**

ING. ORGENT ÇONIKU

[Signature]

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ


[Signature]

"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"


NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR

MBUSHJA E GABIONEVE


FAZA 1

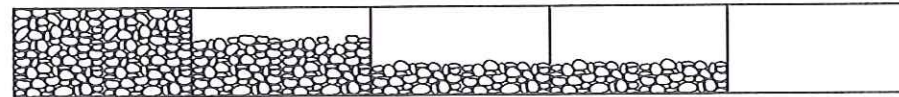

FAZA 2

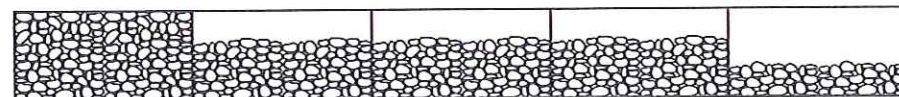


FAZA 3



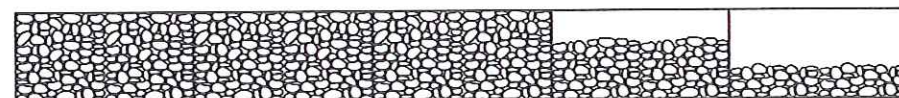


MBUSHJA E GABIONEVE


MBUSHJA DO TE REALIZOHET ME SHITESA CDO 0.5M PER GABIONE ME LARTESI DERI NE 1.5m, DHE NE CDO 0.3m PER GABIONE ME LARTESI 0.6-0.7m.

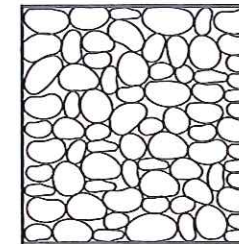

PERPUNIMI ME DORE I MATERIALIT MJAFTON PER TE ELEMNUAR BOSHLEQET DHE PER TE ARRITUR NJE DENDESI MAKSIMALE TE MBUSHJES NE GABION.
MBUSHJA QE NDODHET NE FAQET E EKSPOZURARA DO TE REALIZOHET ME DUAR PER TE ELEMNUAR BOSHLEQET NE FAQET E JASHTME.

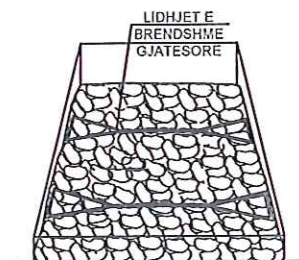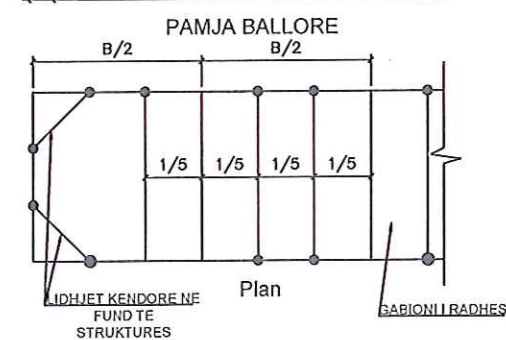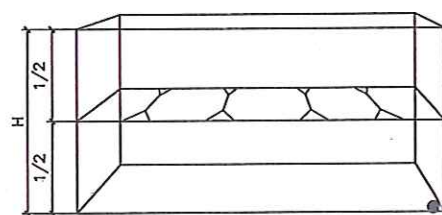



TIRANTET OSE LIDHJET E BRENDSHME DUHET TE REALIZOHEN SI NE FIGURE, LIDHJA REALIZOHET MES FAQEVE VERTIKALE (PARA DHE PAS) TE CDO MBESHETJEJE OSE NDERMJET FAQEVE TE NJEPASNJESHME NE POZICIONET KENDORE TE TYRE. KETO LIDHJE DUHET TE REALIZOHEN CDO 1/2 E LARTESISE SE KOSHIT.

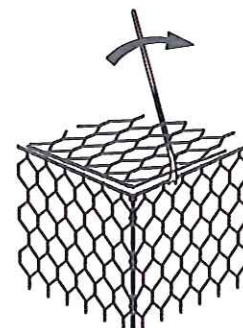

KUR PERFUNDON PROÇESI I MBUSHJES SE KOSHAVE DUHET TE SIGUROHET NJE TEJMBUSHJE PREJ 3-5 CM PER TE SIGURUAR ÇEDIMET (ULJET) E MATERIALIT MBUSHJES.

FAQJA KRYESORE DUHET TE JETE E NIVELUAR MIRE NE MENYRE QE TE SHMANGEN BOSHLEQET. KJO SIGURON QE DIAFRAGMAT NE KRYE TE GABIONIT TE JENE TE MUNDSHME PER T'U LIDHUR (BASHKUAR) ME NJERA TJETREN.

DETAJI I LIDHJES

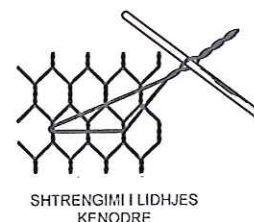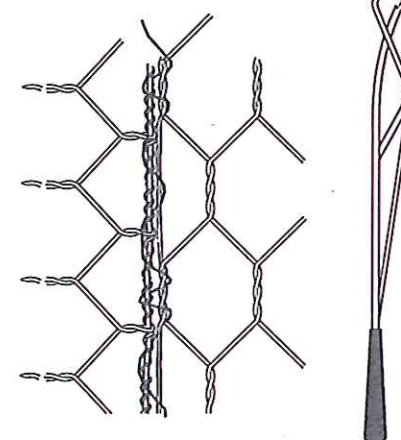

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

BESION AJAZI

DREJTORI

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ


"MBROJTJA LUMORE NE RRUGEN KUKUR-GRIBE, GRAMSH"

NJESIA ADMINISTRATIVE KUKUR


GABIONET PA DIAFRAGME

GABIONET PA DIAFRAGME


Formimi i kuboideve pa diafragme

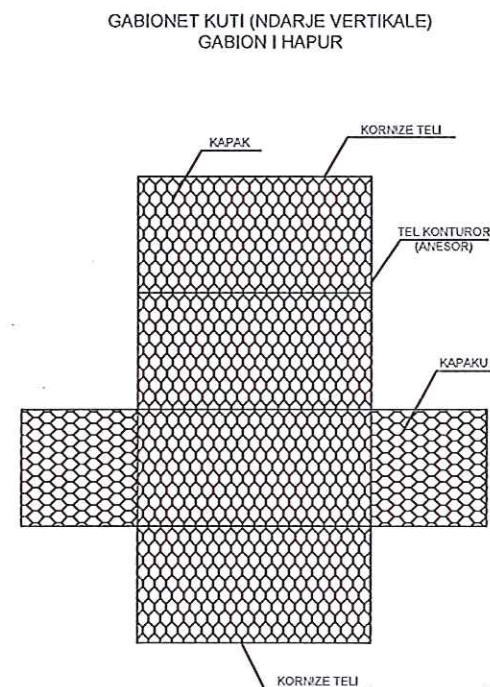



PALETAT E RRJETAVE TE GABIONIT

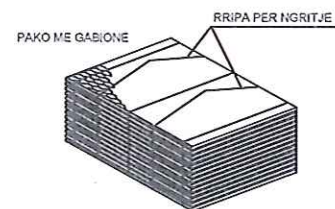

- 1) HAPET PAKOJA
- 2) TE HAPET SECILI GABION NE NJE SIPERFAQE TE SHESHTE DHE TE FORMOHET KUBI
- 3) TE PALOSET NE TE DY KRAHET

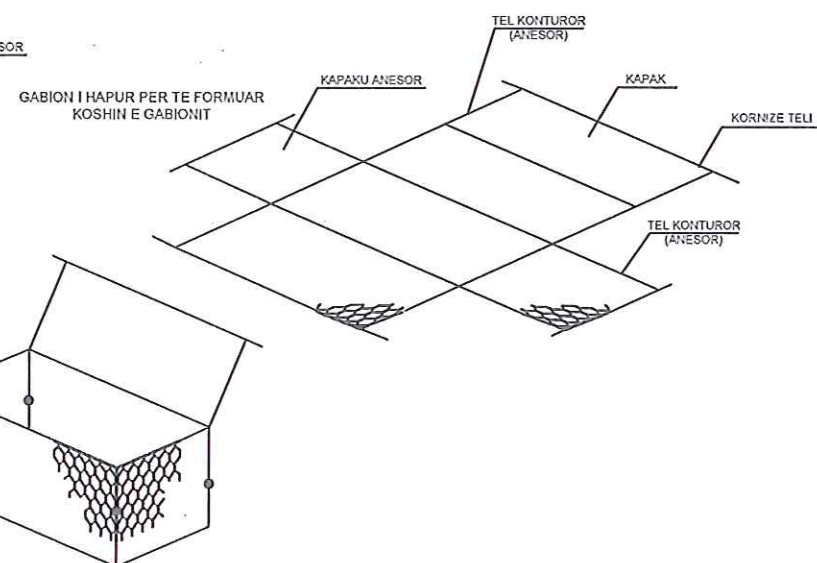

- 5) FIKSOHEN SKAJET VERTIKALE ME NJE OSE DISA UNAZATE MEKANIZUARA METALIKE. PROÇESI I LIDHJES SE GABIONIT PERFUNDON DUKE PERDORUR TELA ELASTIKE OSE UNAZA METALIKE ME DIAMETER 3.0 MM PREJ ÇELIKU ME ÇILESI TE LARTE ~ 170 KG/MM²

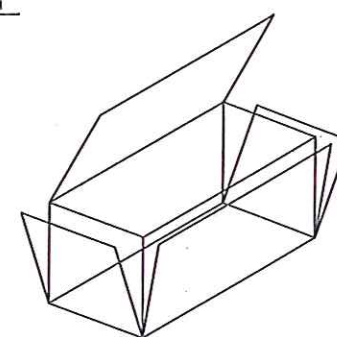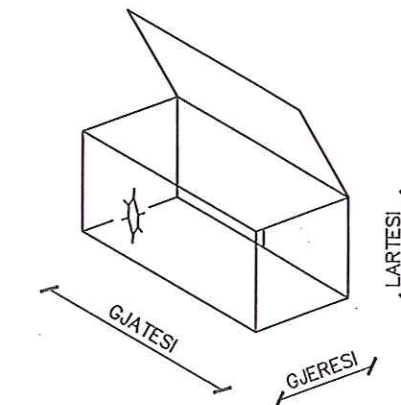

- 4) MBYLLEN KAPAKET ANESORE DHE VERTIKALE. FIKSOHEN SKAJET VERTIKALE DUKE I LIDHUR ME NJERI-TJETRIN, KJO DO TE SIGUROJE NJE BASHKIM TE MIRE TE SKAJEVE TE KOSHIT.

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
BESION AJAZI

DREJTORI
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
TE TERRITORIT

ING. ORGENT ÇONIKU

PUNOI

Ark. AMARILDO KARAJ