




HAPI 1, Arkitra tip
Detaj tip, Hapje e dyerve të reja në korridor
Trashësia e mureve 51cm, 38cm and 25cm
Sh. 1:25

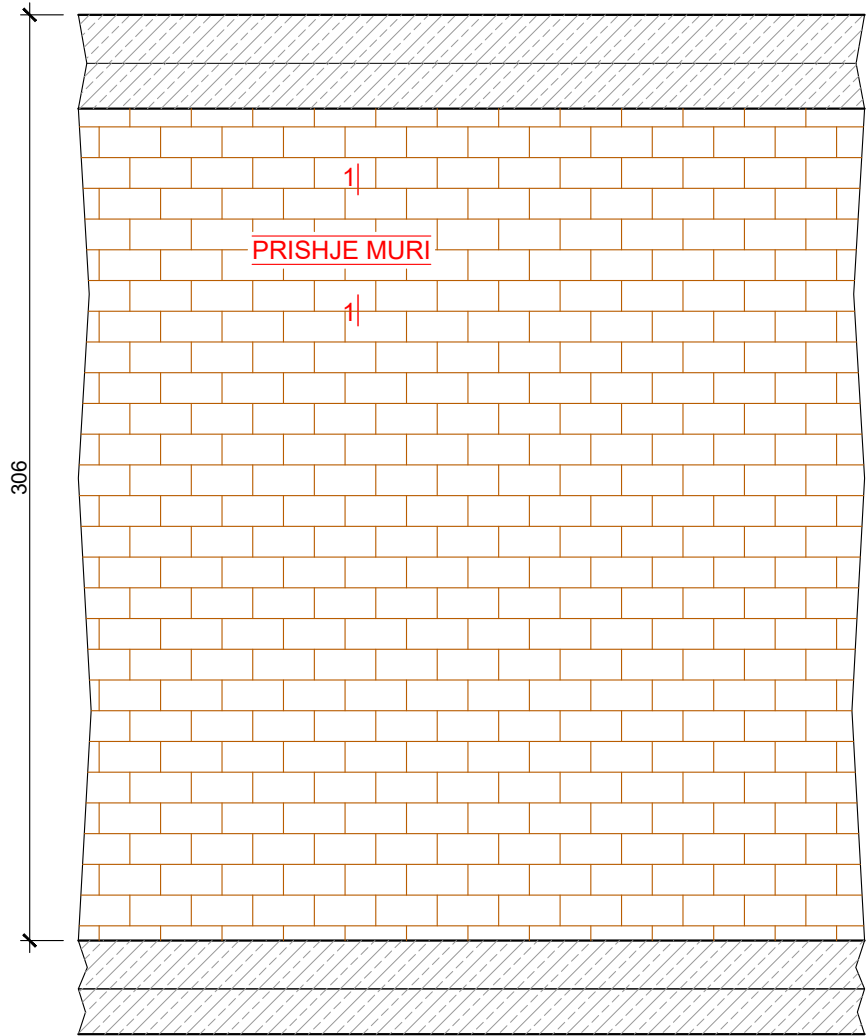

HAPI 2, Arkitra tip
Detaj tip, Hapje e dyerve të reja në korridor
Trashësia e mureve 51cm, 38cm and 25cm
Sh. 1:25

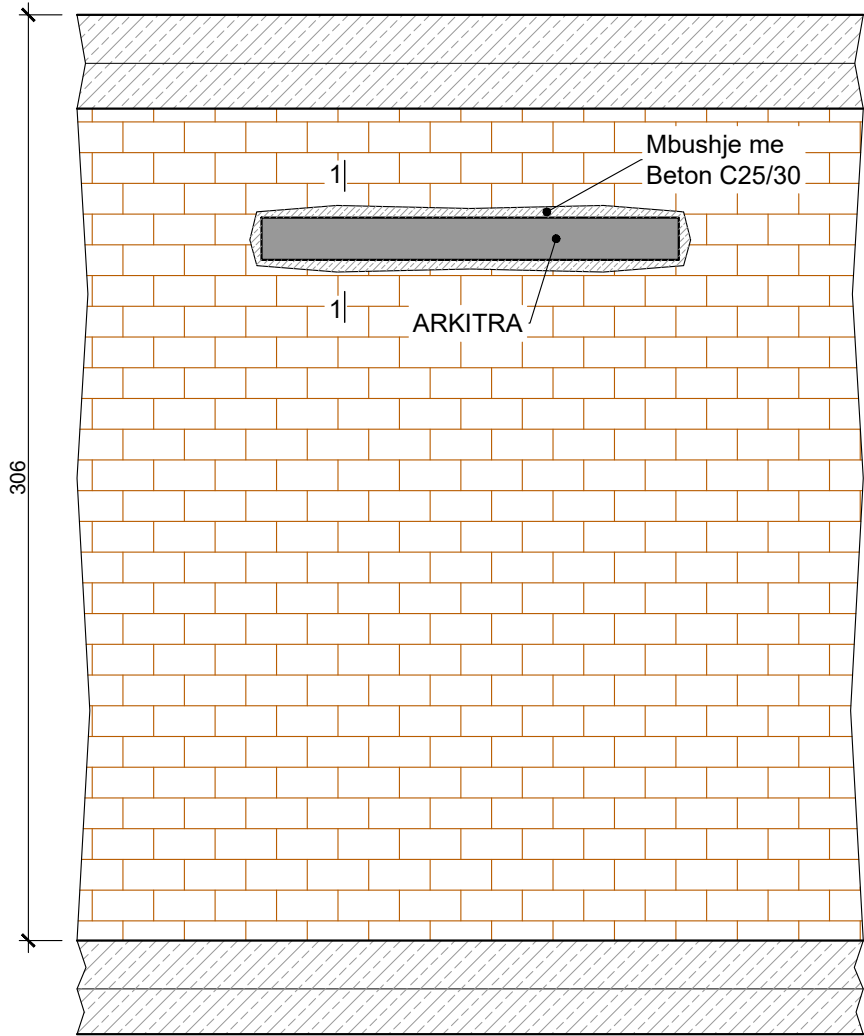

HAPI 3, Arkitra tip
Detaj tip, Hapje e dyerve të reja në korridor
Trashësia e mureve 51cm, 38cm and 25cm
Sh. 1:25

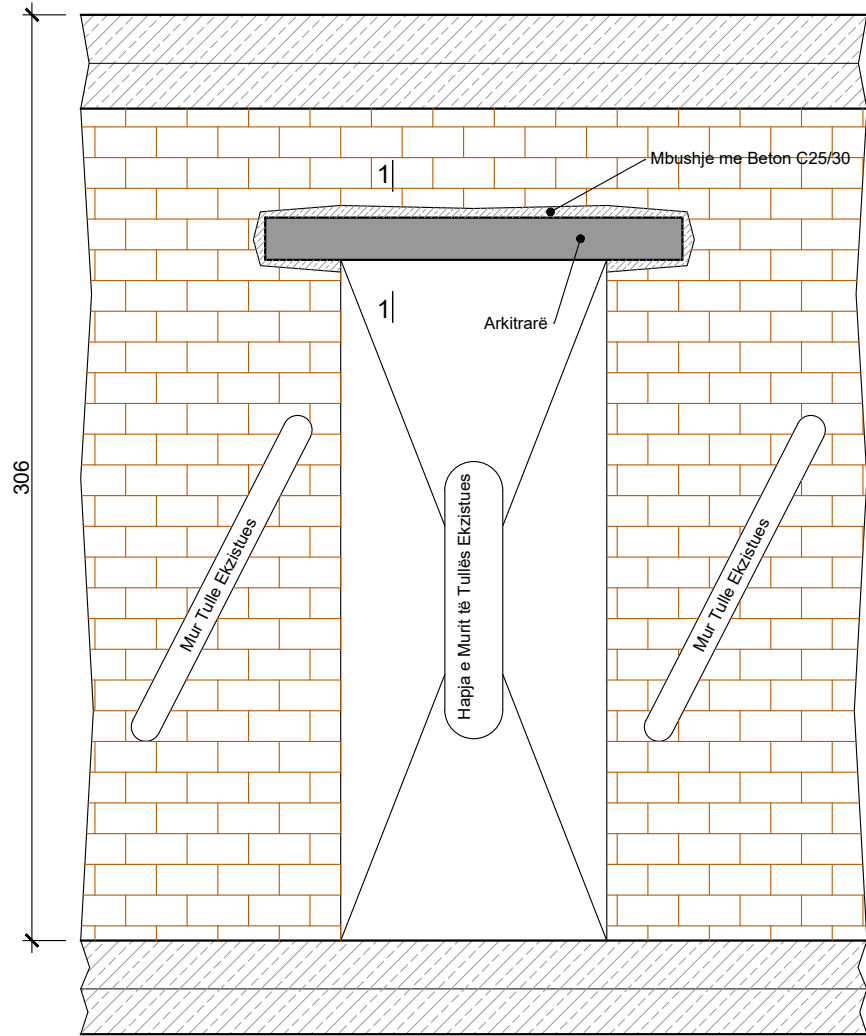


SHËNIM:


Hapja e murit do bëhet sipas hapave te meposhtem:

- 1. Në fillim bëhet prishja në gjysmën e trashësisë së murit, montimi i arkitrarëve dhe mbushja e hapësirës ndërmjet murit dhe arkitraut me beton të patkurrshëm të lëngshëm C25/30 .
- 2. Bëhet prishja e gjysmës së mbetur të murit, montimi i arkitrarëve dhe mbushja e hapësirës ndërmjet murit dhe arkitraut me beton të patkurrshëm të lëngshëm C25/30 .
- 3. Bëhet prishja (hapja) e murit të tullës .


HAPI 1, Prerja 1 - 1, trashësia e murit 51cm

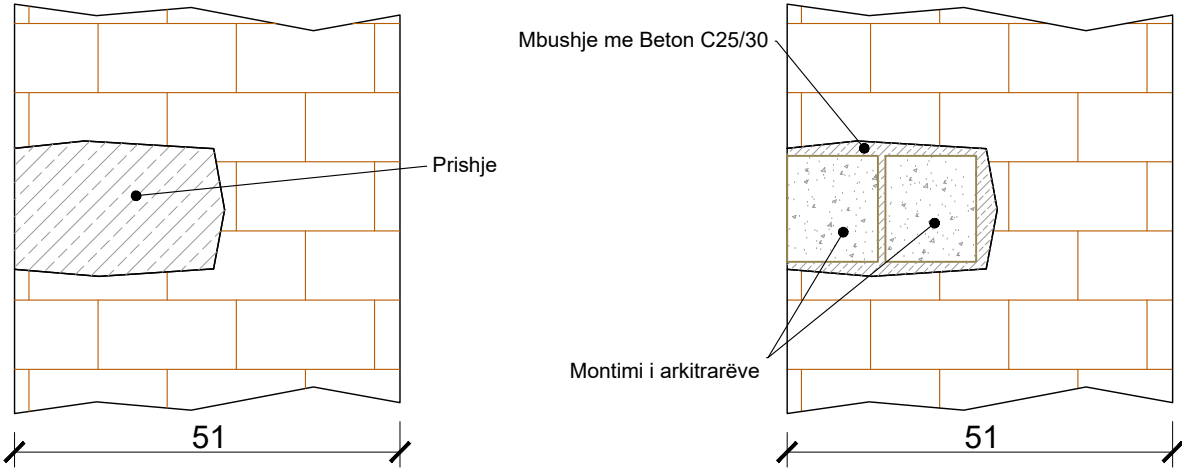

HAPI 2, Prerja 1 - 1, trashësia e murit 51cm

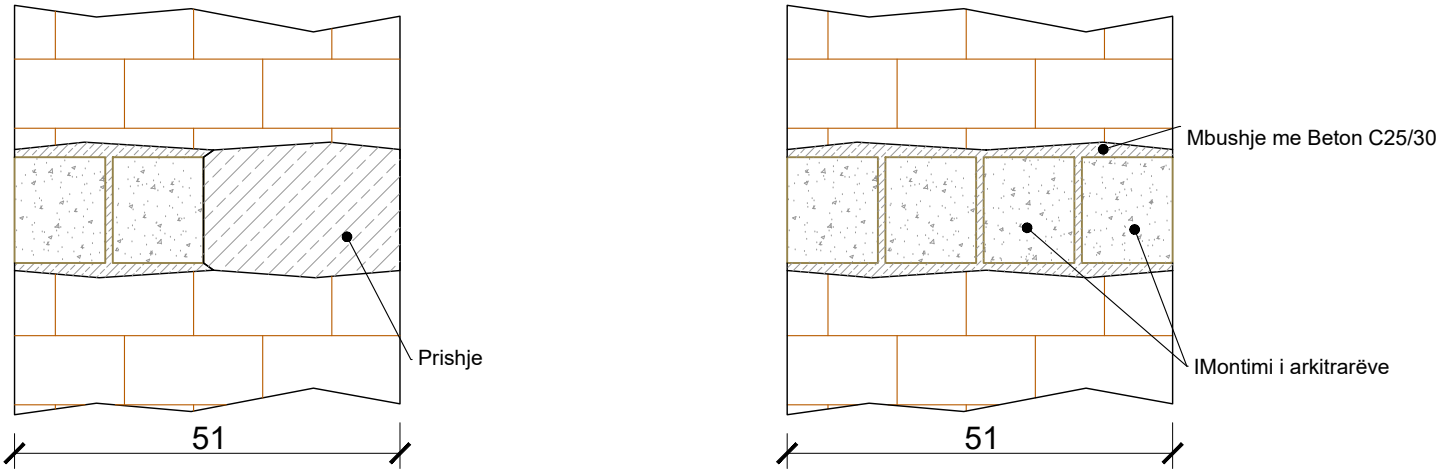


HAPI 3, Prerja 1 - 1, trashësia e murit 51cm

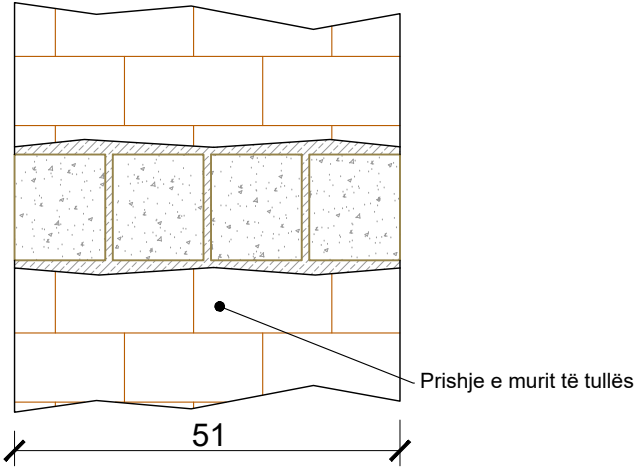

SHËNIM:


Më sipër është treguar hapja në murin e tullës me trashësi 51cm. Për rastet e murit 38cm dhe 25cm, do ndiqet e njëjti rregull. Të gjitha dimensionet janë në cm.

Prerja 1 - 1, trashësia e murit 51cm

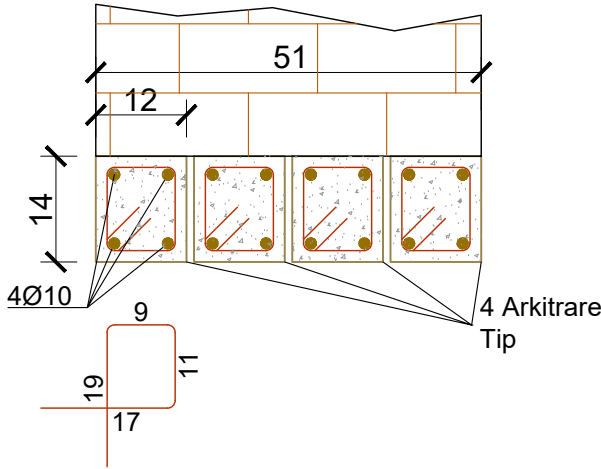


Stafa Ø8/25, L=55cm

Prerja 1 - 1, trashësia e murit 38cm

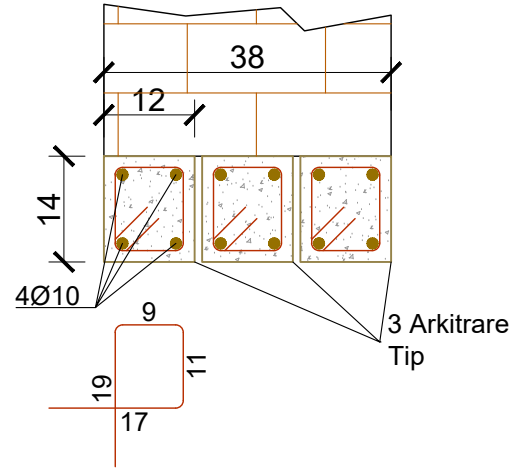


Stafa Ø8/25, L=55cm

Prerja 1 - 1, trashësia e murit 25cm

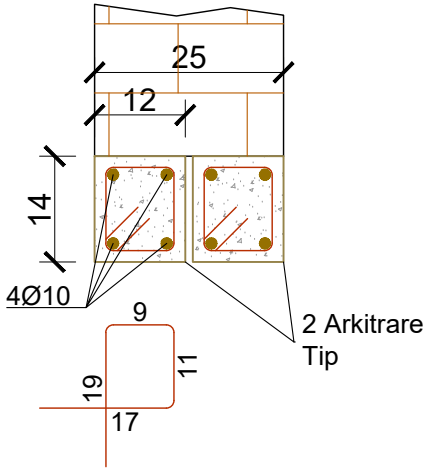

Stafa Ø8/25, L=55cm

Arkitra tip
Tipi 1, Hapje e dyerve të reja në korridor
Trashësia e mureve 51cm, 38cm and 25cm
Sh. 1:25

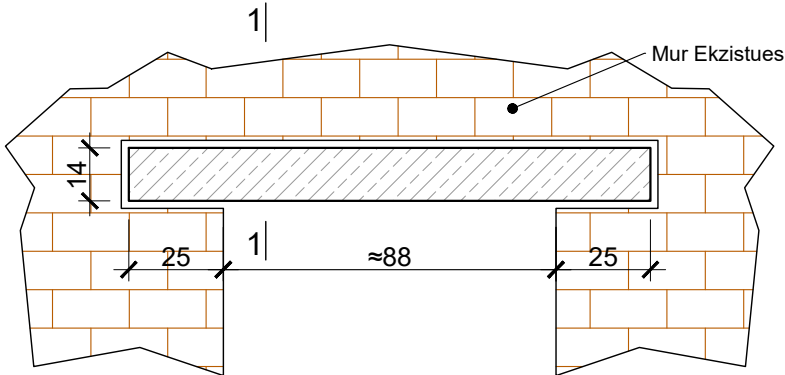

SHËNIM:

Hapja e murit do bëhet sipas hapave te meposhtem:

1. Në fillim bëhet prishja në gjysmën e trashësisë së murit, montimi i arkitrarëve dhe mbushja e hapësirës ndërmjet murit dhe arkitraut me beton të patkurrshëm të lëngshëm C25/30 .
2. Bëhet prishja e gjysmës së mbetur të murit, montimi i arkitrarëve dhe mbushja e hapësirës ndërmjet murit dhe arkitraut me beton të patkurrshëm të lëngshëm C25/30 .
3. Bëhet prishja (hapja) e murit të tullës .

TIRANË
2018





REHABILITIMI I GODINAVE NE RSU NR.1
(QYTETI STUDENTI)

K-02

EMËRTIMI FLETËS: DETAJI I HAPJES DHE MBYLLJES SE MUREVE PREJ TULLE

SH. 1:500

Kolloncina në parapetin e tarracës çdo 2.5m, Sh. 1:25

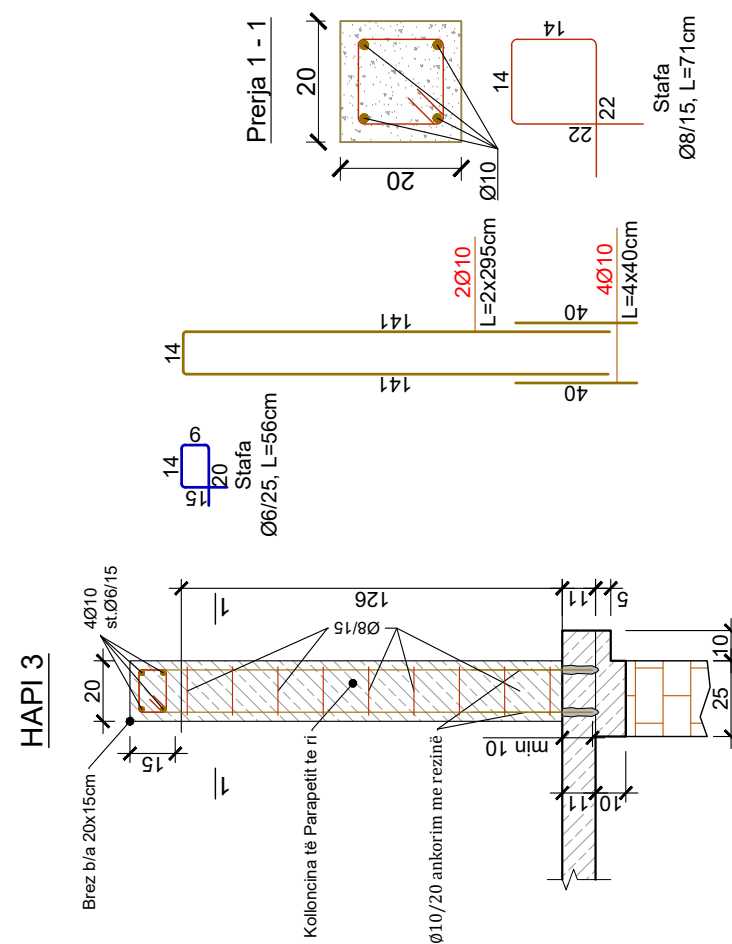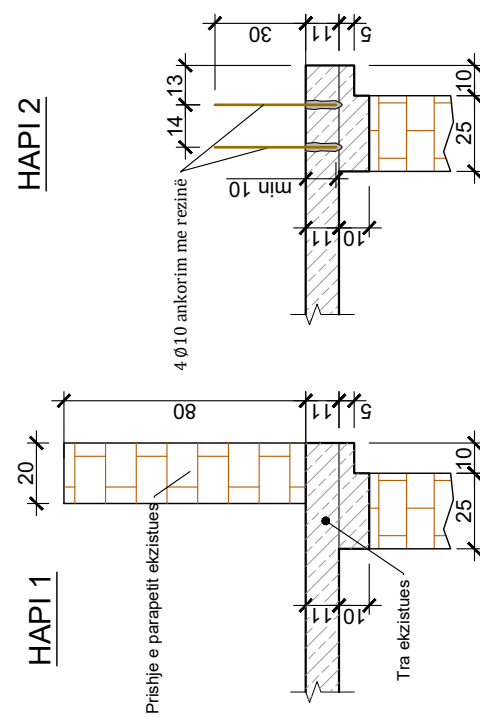

SHĚNIM:

Ndërtimi i parapetit të ri do bëhet sipas hapave të mëposhtem:

1. Bëhet prishja e parapetit të vjetër .
2. Hapen vrimat dhe behet ancorimi i fitilave me rezinë. Lidhja e traut perimetral me parapetin e ri do bëhet me anë të ankorave
3. Behet lidhja e hekurit të parapetit të ri.
4. Ndërtohet muri i ri me tulla të lentësuar me trashësi $t=20\text{cm}$ ndërmjet kollonetave.
5. Bëhet betonimi i kollonetave dhe i brezit b/a.

Kollonetat në parapetin e terracës do jenë, një në çdo cep dhe çdo 2.5m.


Të gjithë parapetet e reja do ndërtohen në të njëjtën mënyrë.

HAPI 2


HAPI 1

HAPI 3


Detaj tip, mbyllje në muret e tullës
Trashësia e mureve 51cm, 38cm and 25cm
Sh. 1:25

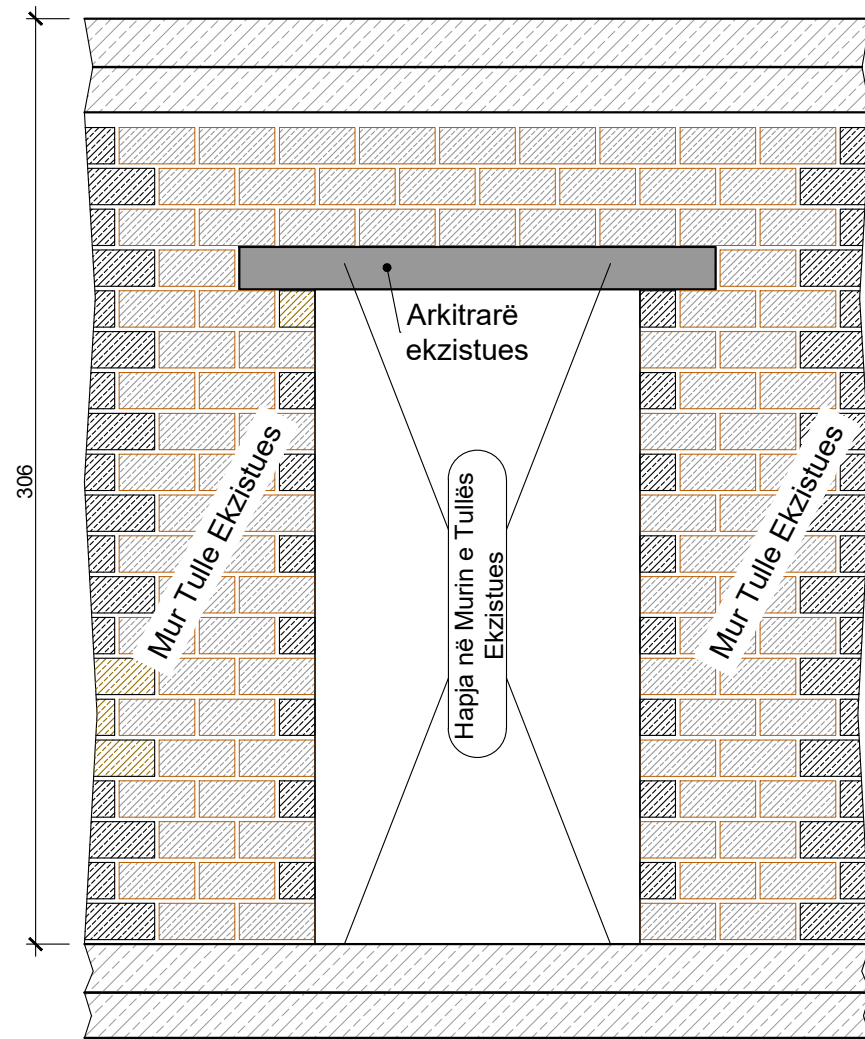

Faza 1
Detaj tip, mbyllje në muret e tullës
Trashësia e mureve 51cm, 38cm and 25cm
Sh. 1:25

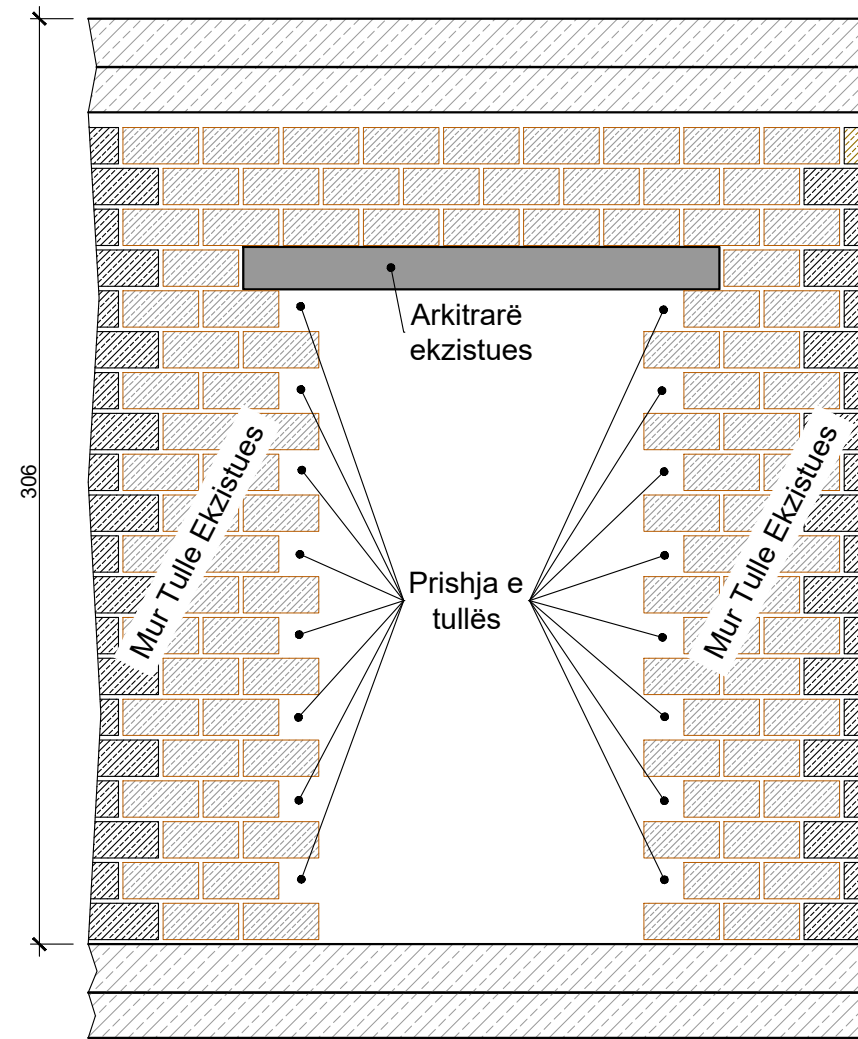

Faza 2
Detaj tip, mbyllje në muret e tullës
Trashësia e mureve 51cm, 38cm and 25cm
Sh. 1:25

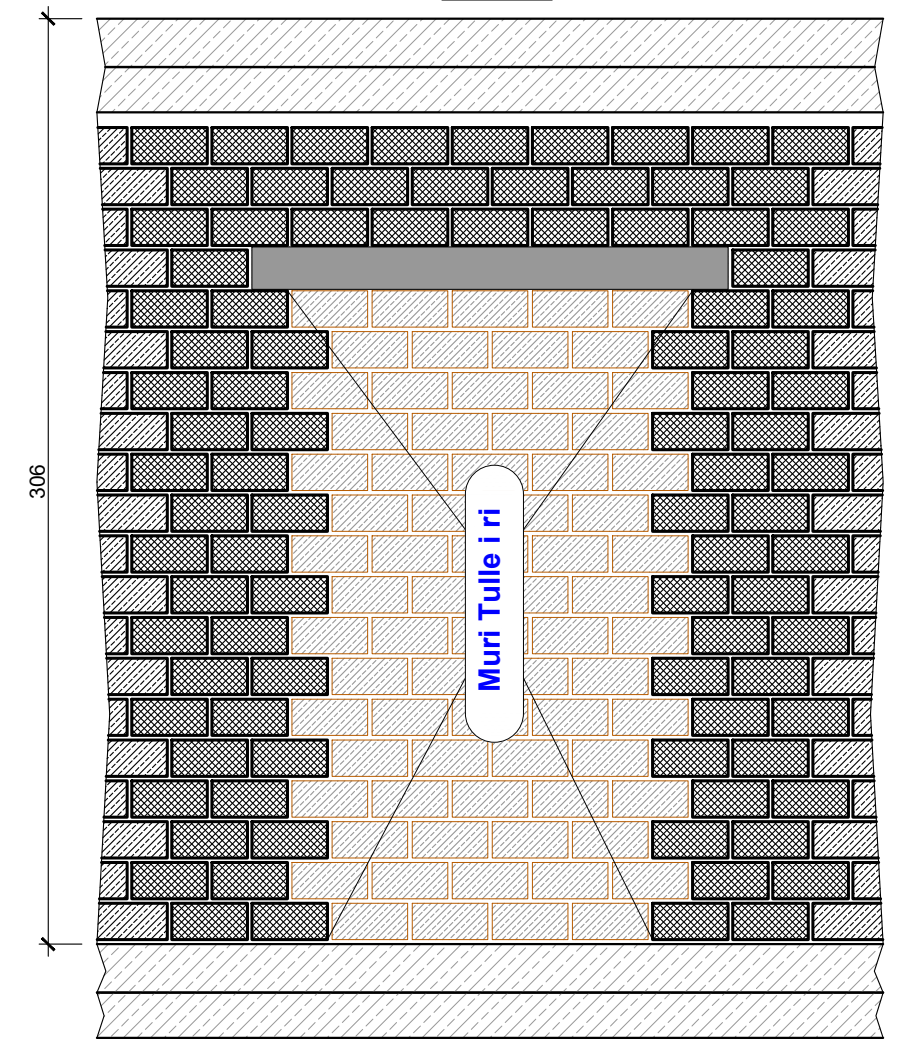


SHËNIM:

Dimensionet e sakta të mbylljeve të mureve do të merren në planet e arkitekturës.


Mbyllja e murit do bëhet me 2 faza.

1. Në fillim bëhet prishja dhe dhëmbëzimi i shpatullave të murit.
2. Ndërtimi i murit të ri .


Detaj Tip 1, Plani i carjeve ne tualete Sh. 1:25

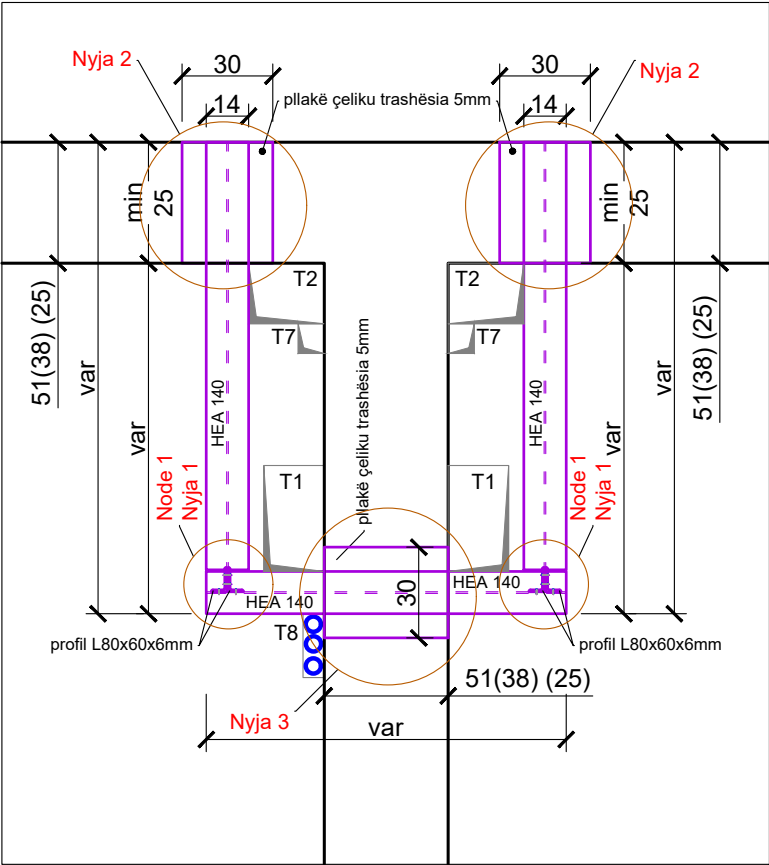

Nyja 1 dhe 2

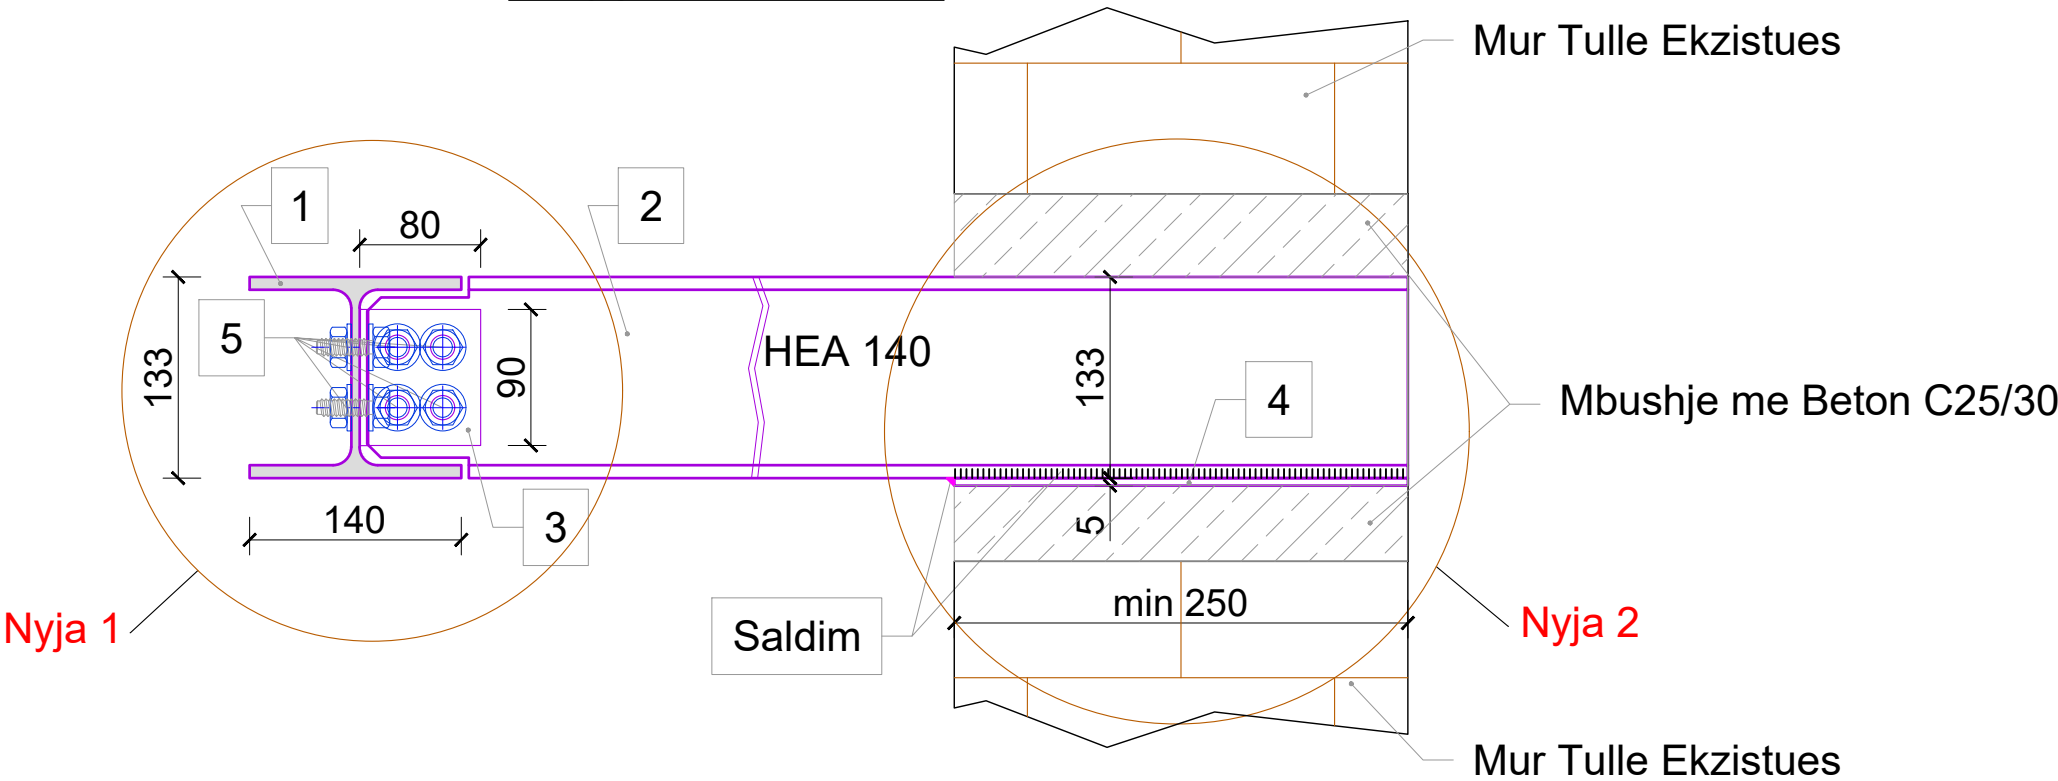

Nyja 1 dhe 3

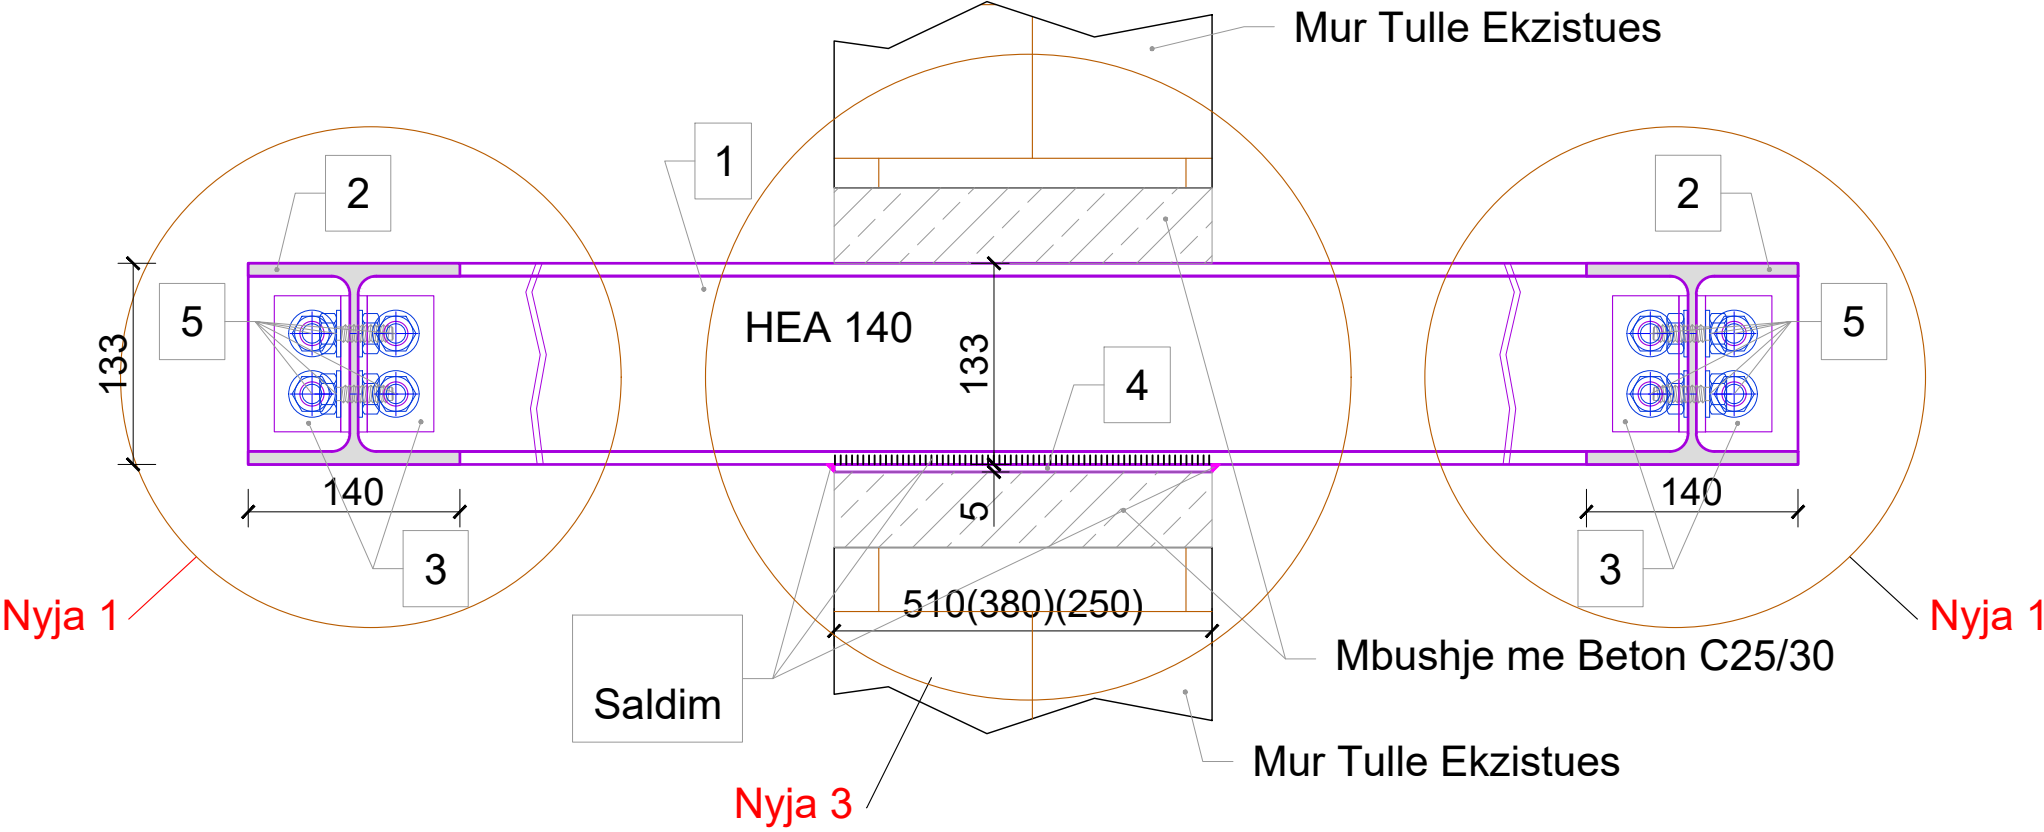

SHËNIM:

Montimi i profileve metalikë do bëhet me faza.

Në fillim bëhet hapja e vrimave ku do montohen profilet.

Mbështetja e pllakave të çelikut në muret e tullës do të jetë sa gjithë gjerësia e murit dhe jo më pak se 25 cm.

Bëhet montimi i profileve sipas detajeve të Nyjeve 1, 2 dhe 3.

Bëhet mbushja e hapësirës ndërmjet murit dhe profilin me beton të patkurrshëm të lëngshëm C25/30 .

Profilet metalikë do të maten dhe priten në vend. Dimensionet e sakta do të maten në planet e instalimeve.

Përpara fillimit të punimeve, soletat në zonat e ndërhyrjeve, do të puntelohen në të gjitha katet.

LEGENDA E ELEMENTEVE TE NYJËS 1, 2 dhe 3


1. Tra çeliku HEA140 - 1
2. Tra çeliku HEA140 - 2
3. Kënd L bashkues, 80x60x6 - 3
4. Pllaka në kokë, 5mm - 4
5. Bullona Ø16 - 5

Saldimi elektrik, trekëndësh i drejtë. Trashësia e saldimit duhet të jetë sa 1.2x trashësia e spesorit të elementit që bashkohet por jo më e vogël se 10mm. Rregjimet e saldimit të merren për klasën S500.Toleranca e vrimave 0.1mm. Të gjitha dimensionet janë treguar në mm.

TIRANË 2018	REHABILITIMI I GODINAVE NE RSU NR.1 (QYTETI STUDENTI)	K-04
EMËRTIMI FLETËS: DETAJ TIP - PLANI I CARJEVE NE TUALETE		
		SH. 1:50

Përpara fillimit të punimeve, soletat në zonat e ndërhyrjeve, do të puntelohen në të gjitha katet.

Saldimi elektrik, trekëndësh i drejtë. Trashësia e saldimit duhet të jetë sa 1.2x trashësia e spesorit të elementit që bashkohet por jo më e vogël se 10mm. Rregjimet e saldimit të merren për klasën S500.Toleranca e vrimave 0.1mm. Të gjitha dimensionet janë treguar në mm.

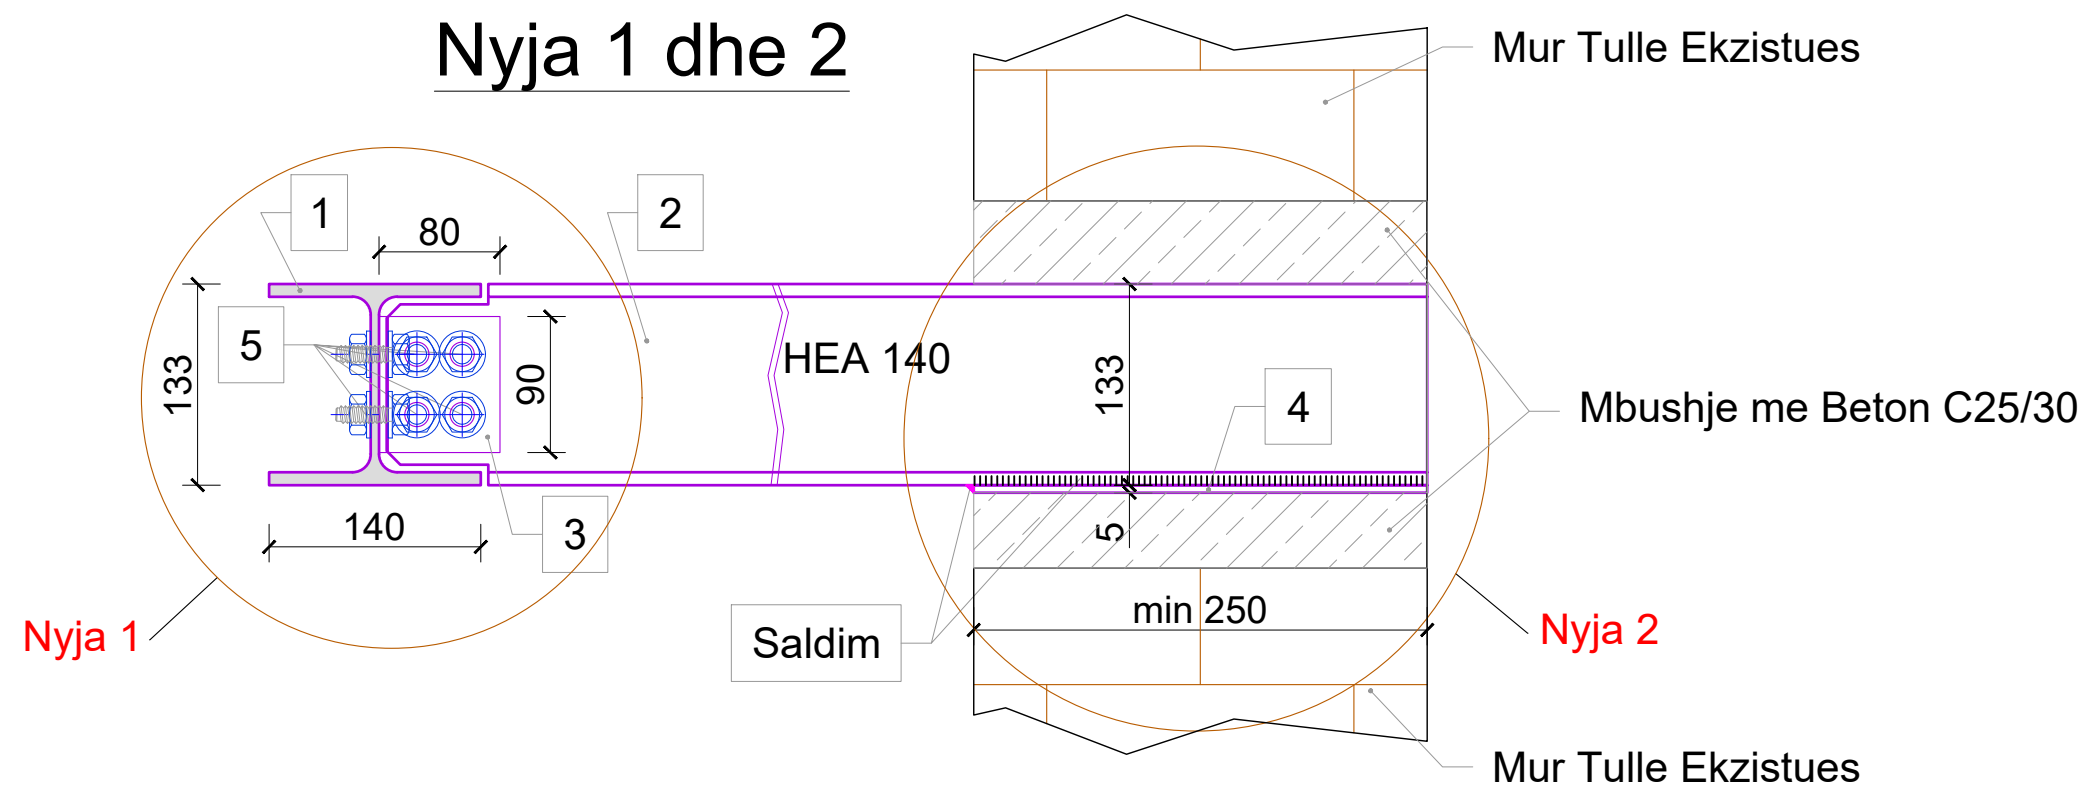


The drawing illustrates a structural connection between an existing wall (Mur Tulle Ekzistues) and a new wall (Nyja 3). The cross-section shows an HEA 140 steel beam (4) embedded in a concrete foundation (Mbushje me Beton C25/30). The foundation has a width of 510(380)(250) mm and a height of 133 mm. The existing wall is 100 mm thick, and the new wall is 140 mm thick. The connection is secured with a concrete slab (Saldim) and a steel plate (5). The plan view shows the layout of the foundation and the connection details, including the dimensions 140 and 140.


Labels and Dimensions:

- 1**: Existing wall (Mur Tulle Ekzistues)
- 2**: New wall (Nyja 3)
- 3**: New wall (Nyja 3)
- 4**: HEA 140 steel beam
- 5**: Concrete slab (Saldim)
- Dimensions**: 133, 5, 510(380)(250), 140, 140
- Materials**: Mbushje me Beton C25/30, Mur Tulle Ekzistues, Nyja 3


PLANI I STRUKTURAVE I SHKALLEVE METALIKE SH:25

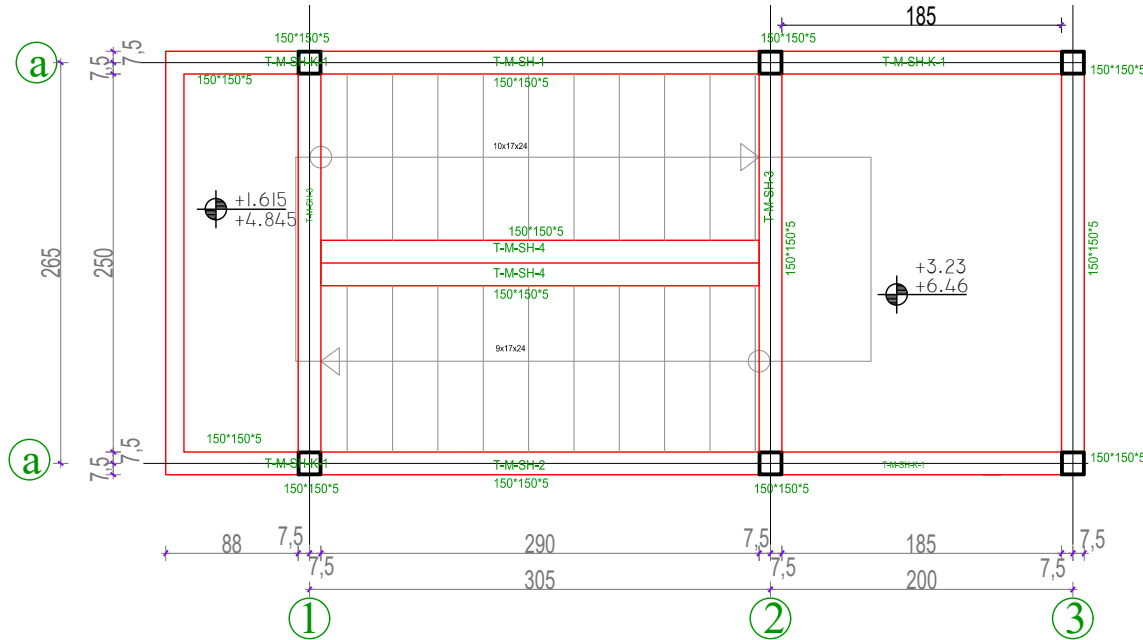


TRAU METALIK I SHKALLEVE T-M-SH-3 SH:25

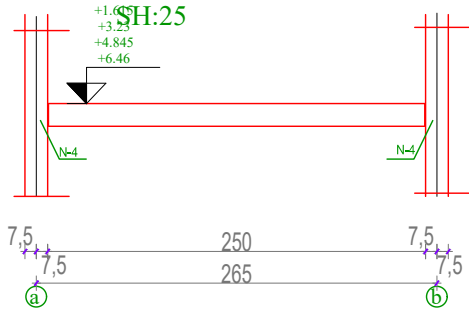



1-1 E N-4 SH:5

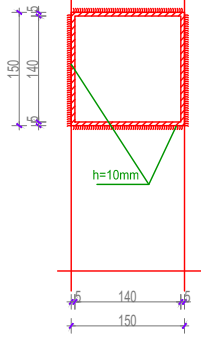


NYJA N-4 SH:5

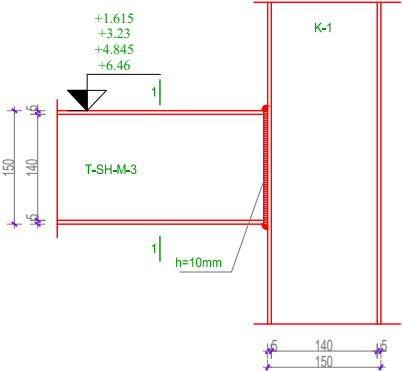

TRAU METALIK I SHKALLEVE T-M-SH-1 SH:25

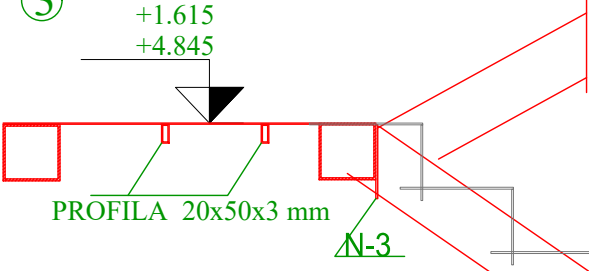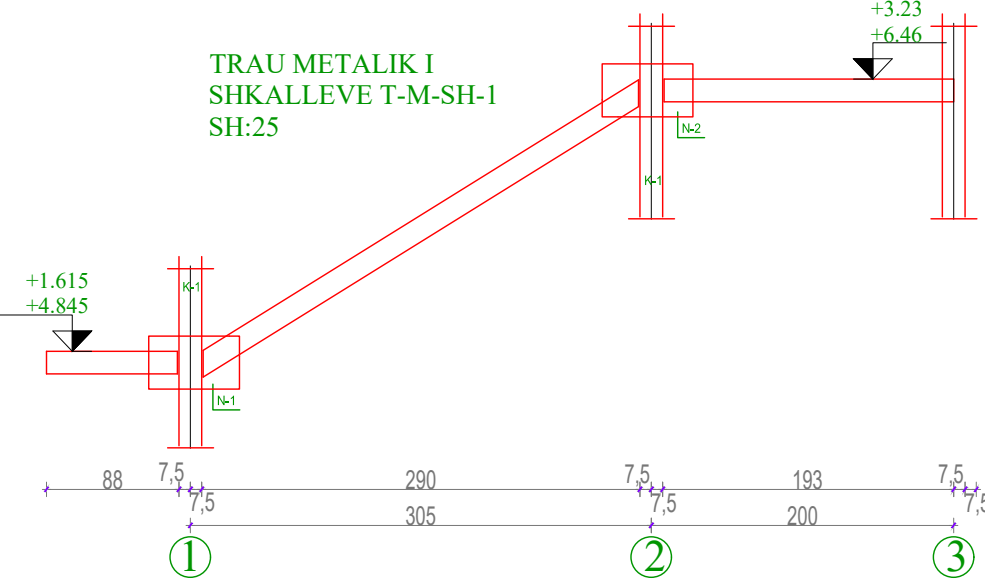


RAMPAT E SHKALLEVE METALIKE SH 1 :10

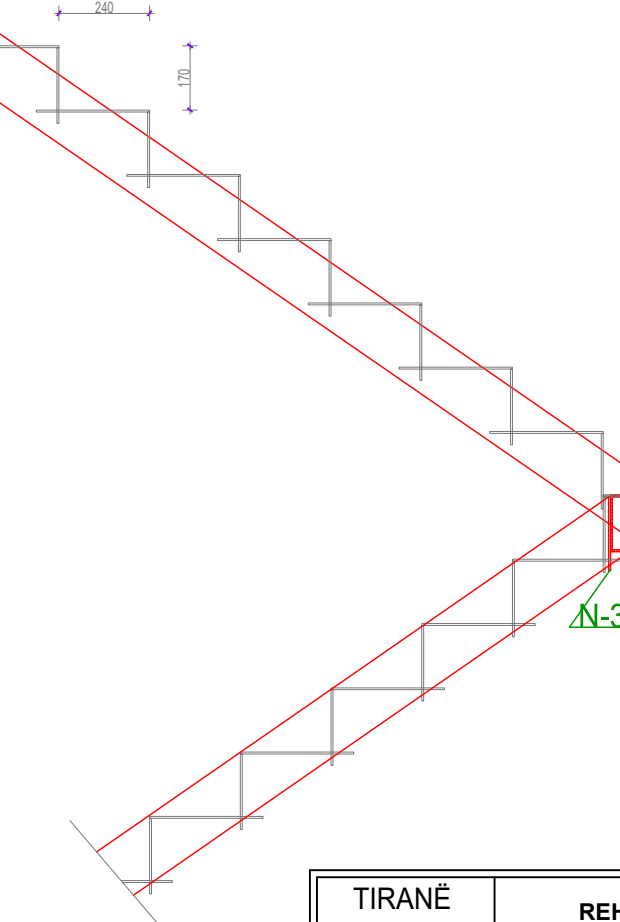

SHENIM: PLLAKAT VERTIKALE SALDOHEN MBI TRARET T-M-SH-1, T-M-SH-3, T-M-SH-4 DHE JANE ME TRASHESE 3mm. NDERSA PLLAKAT HORIZONTALE SALDOHEN MBI ATO VERTIKALE. PROFILAT 20x50x3 NE SHESHET E PUSHIMIT SALDOHEN MBI TRARET METALIKE KONSOL T-SH-M-K-1

TRAU METALIK I SHKALLEVE T-M-SH-1 SH:25

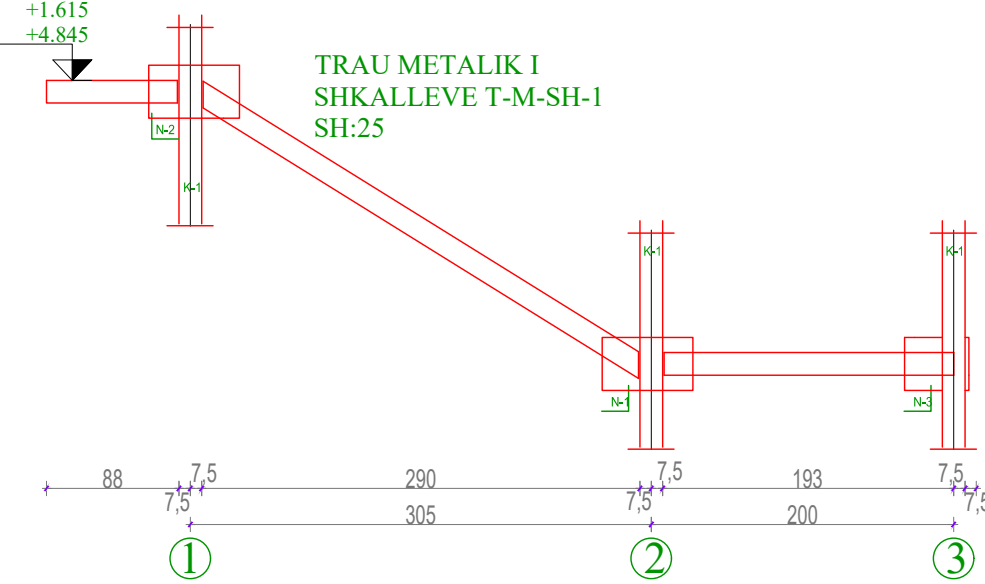

PLLAKE METALIKE 3mm
PROFILE 20x50x3 mm

